SAMSUNG

GT-S7710

Kasutusjuhend

www.samsung.com

Käesolevast juhendist

Antud seade võimaldab kõrge kvaliteediga mobiilsidet ja meelelahutust tänu Samsungi kõrgetele standarditele ning tehnoloogilistele kogemustele. Käesolev kasutusjuhend on loodud kirjeldama seadme funktsioone ja omadusi.

- Palun lugege see kasutusjuhend enne seadme kasutama hakkamist hoolikalt läbi.
- Kirjelduste aluseks on seadme vaikeseaded.
- Pildid ja ekraanipildid võivad välimuselt tegelikust tootest erineda.
- Sisu võib lõpptootest ja teenusepakkuja või -kandjate poolt pakutavast tarkvarast erineda ning seda võidakse eelnevalt etteteatamata muuda. Kasutusjuhendi uusima versiooni leiate Samsungi veebilehelt *www.samsung.com*.
- Saadaolevad funktsioonid ja lisateenused võivad erineda sõltuvalt seadmest, tarkvarast või teenusepakkujast.
- Rakendused ja nende funktsioonid võivad riigiti, piirkonniti või tarkvara spetsifikatsioonidest sõltuvalt erineda. Samsung ei vastuta Samsungist erinevate rakendusepakkujate rakenduste probleemide eest.
- Samsung ei vastuta seadme jõudluse probleemide või kokkusobimatuse eest, mis on tingitud registriseadetest või operatsiooni tarkvara tarkvarasüsteemi muutustest. Operatsioonisüsteemi kohandused võivad kahjustada teie seadme või rakenduste tööd.
- Selles seadmes olev tarkvara, heliallikad, taustapildid, pildid ja muu sisu on litsentseeritud piiratud kasutamiseks. Nende materjalide ekstraktimine ja kasutamine müümise või muudel eesmärkidel on autoriõiguseseaduste rikkumine. Kasutajad on täielikult vastutavad illegaalsete meediumite kasutamise eest.
- Andmeteenused, näiteks sõnumivahetus, failide üles- ja allalaadimine, automaatne sünkroonimine või asukohateenused, võivad põhjustada lisakulutusi. Lisakulutuste vältimiseks valige vastav andmevahetuskava. Lisateabe saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.

- Seadmes olevad vaikerakendused vajavad värskendusi ja need võivad olla mitte toetatud ilma eelneva teavituseta. Kui teil on seadmes olevate rakenduste kohta küsimusi, võtke ühendust Samsungi teenindusega. Kasutaja poolt installitud rakenduste puhul võtke ühendust teenusepakkujaga.
- Seadme operatsioonisüsteemi modifitseerimine või mitteametlikest allikatest tarkvara laadimine võib tuua kaasa rikkeid, andmete rikkumist või kaotamist. Sellised tegevused on teie Samsungi litsentsilepingu rikkumise ja need katkestavad garantii.

Juhendavad ikoonid

Hoiatus: olukorrad, mis võivad tekitada vigastusi nii teile kui teistele

Ettevaatust!: olukorrad, mis võivad kahjustada teie seadet ja teisi seadmeid

Märkus: märkused, vihjed või lisainfo

Copyright

Copyright © 2013 Samsung Electronics

Antud juhend on kaitstud rahvusvaheliste autoriõigustega.

Juhendi ühtki osa ei tohi ilma Samsung Electronicsi eelneva kirjaliku loata reprodutseerida, levitada, tõlkida või edastada mitte mingil kujul ega mingite vahendite abil, olgu need siis elektroonilised või mehaanilised, sealhulgas kopeerimine, salvestamine või talletamine mis tahes andmete salvestamise ja esitamise süsteemis.

Kaubamärgid

- SAMSUNG ja SAMSUNG logo on Samsung Electronics registreeritud kaubamärgid.
- Android logo, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store ja Google Talk™ on Google, Inc. registreeritud kaubamärgid.
- Bluetooth® on Bluetooth SIG, Inc. rahvusvaheline registreeritud kaubamärk.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ ja Wi-Fi logo Wi-Fi Alliance registreeritud kaubamärgid.
- Kõik teised kaubamärgid ja autoriõigused on vastavate omanike omandis.

Sisukord

Alustamine

7 Seadme paigutus
8 Nupud
9 Pakendi sisu
10 SIM- ja USIM-kaartide ning aku paigaldamine
13 Aku laadimine
15 Mälukaardi sisestamine
18 Käepaela kinnitamine
18 Seadme sisse- ja väljalülitamine
19 Seadme hoidmine
19 Seadme lukustamine või lukust avamine
20 Helitugevuse reguleerimine
20 Ümberlülitumine vaiksesse režiimi

Põhiline

21 Indikaatorikoonid
22 Puuteekraani kasutamine
25 Juhtimisliigutused
27 Teavituste paneel
28 Avaleht
30 Rakenduste kasutamine
30 Rakenduste ekraan
32 Spikker
32 Teksti sisestamine
34 Wi-Fi-ga ühendamine
35 Kontode seadistamine
36 Failide ülekandmine
37 Seadme kaitsmine
39 Seadme täiendamine

Side

40 Telefon
46 Kontaktid
49 Sõnumid
50 E-post
51 Google Mail
52 Talk
53 Google+
54 Messenger
54 ChatON

Veeb ja võrgustik

55 Internet
56 Chrome
57 Bluetooth

Meediumid

59 MP3-mängija
60 Kaamera

66 Galerii
68 Videomängija
70 YouTube
71 FM-raadio

Rakendused ja meediumipoed

73 Play pood
74 Samsung Apps
74 S Suggest
75 Game Hub
75 Music Hub
76 Video Hub

Utiliidid

77 Memo
78 S Planeerija
80 Kell
82 Kalkulaator
82 Helisalvesti
84 S Voice
85 Google
85 Häälotsing
86 Minu Failid
86 Allalaadimised

Reisimine ja asukohad

87 Maps
88 Local
89 Navigeerimine

Seaded

90 Seadetest
90 Wi-Fi
91 Bluetooth
91 Andmekasutus
91 Veel seadeid
93 Avaekraani režiim
93 Blokeerimisrežiim
93 Heli
94 Ekraan
95 Mälu
95 Energiasäästurežiim
95 Aku
95 Rakendusehaldur
96 Asukoha teenused
96 Lukusta ekraan
97 Turvalisus
98 Keel ja sisestus
102 Varunda ja lähtesta
102 Lisa konto
102 Liikumisandurite seaded
103 Taskulamp
103 Kuupäev ja kellaaeg
104 Juurdepääs
105 Arendaja valikud
106 Teave seadme kohta

Veaotsing

Alustamine

Seadme paigutus

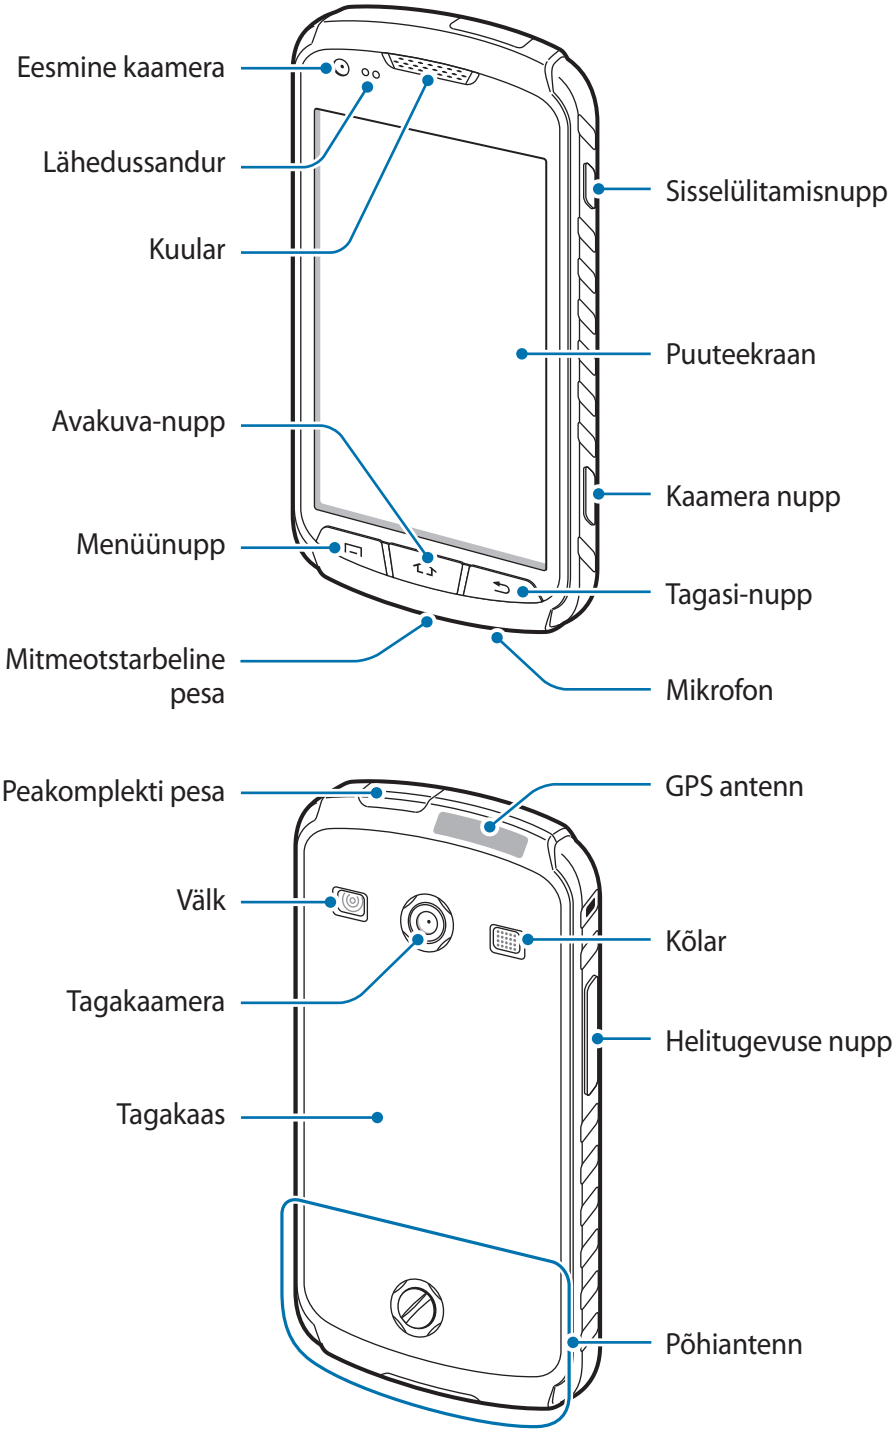

- Ärge katke antenni piirkonda käte ega teiste objektidega. See võib tekitada ühenduse probleeme või tühjendada akut.
- Ärge kasutage ekraanikaitset. See põhjustab anduri rikkeid.
- Ärge lubage puuteekraanil veega kokkupuutuda. Niiskus või veega kokkupuude võib tuua kaasa puuteekraani talitlushäireid.

Vee-ja tolmukaitse hooldus

See seade on vee-ja tolmukindel kui kõik kambrid on tihedalt suletud. Seadme kahjustamise vältimiseks järgige neid nõuandeid hoolikalt.

- Ärge kastke seadet pikemaks ajaks vette või kasutage seda vihma käes.
- Ärge jätke seadet soolavee või elektrilaenguga vee keskkonda või kõrge veesurve alla.
- Kui seade saab märjaks, kuivatage see põhjalikult puhta ja pehme riidega.
- Kui seade kukub või saab löögi, võivad seadme tagakaas, peakomplekti või mitmeotstarbelise pesa kaaned lõdveneda. Veenduge, et kõik kaaned oleks korralikult joondatud ja tihedalt suletud. Vastasel juhul ei pruugi nad vee ja tolmu eest kaitset pakkuda.
- Hoidke mitmeotstarbelise pesa kaant alati puhtana ning vältige selle kahjustamist.

Nupud

Nupp	Funktsioon
Toide	• Seadme sisse- või väljalülitamiseks vajutage ja hoidke all. • Vajutage ja hoidke all 8-10 sekundit seadme lähtestamiseks tõsiste vigade või hangumise korral. • Vajutage seadme lukustamiseks ja lukust avamiseks. Seade on lukustusrežiimis kui puuteekraan välja lülitub.
Menüü	• Vajutage antud ekraani võimalike valikute loendi avamiseks. • Vajutage ja hoidke avaekraanil Google otsingu käivitamiseks.
Avakuva	• Vajutage avaekraanile naasmiseks. • Vajutage ja hoidke hiljutiste rakenduste loendi avamiseks.
Tagasi	• Vajutage eelmisele ekraanile naasmiseks.

Nupp		Funktsioon
	Helitugevus	• Seadme helitugevuse reguleerimiseks vajutage.
	Kaamera	• Vajutage ja hoidke **Kaamera** käivitamiseks. • Vajutage fotode või videode tegemiseks kaamera režiimis.

Pakendi sisu

Veenduge, et tootekarbis on järgmised esemed:

- Seade
- Aku
- Kiirjuhend

Kasutage ainult Samsungi poolt heaks kiidetud tarkvara. Piraat- või illegaalne tarkvara võib põhjustada rikked, mida garantii ei kata.

- Seadmega kaasasolevad ja saadaval olevad lisad võivad sõltuvalt regioonist või teenusepakkujast erineda.
- Kaasasolevad lisad on ettnähtud ainult selle seadme jaoks ja need ei sobiteistele seadmetele.
- Välimust ja spetsifikatsioone võib eelnevalt teavitamata muuta.
- Lisasid saate osta oma kohalikult Samsungi edasimüüjalt. Enne ostmist kontrollige, et need teie seadmele sobivad.
- Teised lisad võivad teie seadmega mitte sobida.
- Kasutage ainult Samsungi poolt heaks lisasid. Heaks kiitmata lisade poolt põhjustatud rikkeid garantii ei kata.
- Lisade saadavus sõltub täielikult neid tootavatest ettevõtetest. Enamaks infoks võimalike lisade osas vaadake Samsungi veebilehte.

SIM- ja USIM-kaartide ning aku paigaldamine

Sisestage mobiiltelefoni teenusepakkuja poolt antud SIM- ja USIM-kaart ning kaasasolev aku.

1 Tagakaane avamiseks keerake mündi või mõne muu esemega kruvi vastupäeva ning seejärel eemaldage tagakaas.

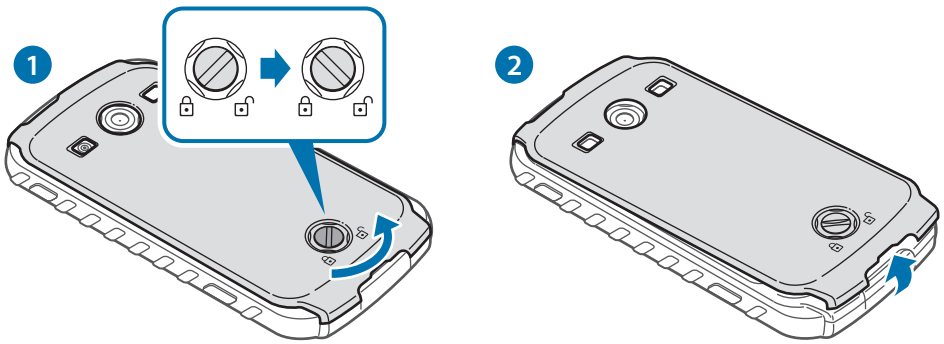

- Ärge kasutage kruvi keeramiseks sõrmeküüsi.
- Ärge tagakaant painutage ega väänake. See võib tagakaant kahjustada.

2 Sisestage SIM või USIM-kaart nii, et kuldsed kontaktid allapoole.

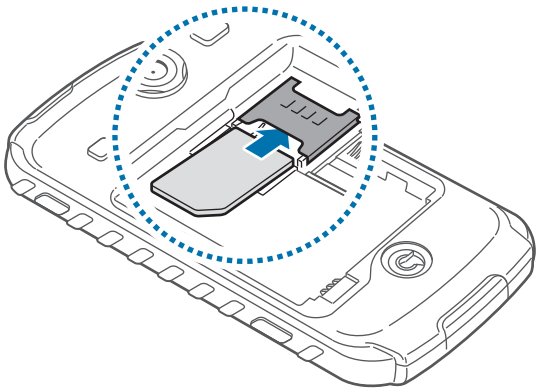

- Ärge antenni katvat kleebist eemaldage, vastasel korral võite antenni kahjustada.
- Ärge paigaldage SIM-kaardi pilusse mälukaarti. Kui SIM-kaart pessa kinni, peate viima seadme Samsungi hoolduskeskusse kaardi eemaldamiseks.
- Teie seadme SIM-kaardi pesa sobib standard SIM-kaartidele. microSIM-kaardi või kinnitamata hoidjaga microSIM-kaardi sisestamine SIM-kaardi pesasse võib pesa kahjustada.
- Ärge oma SIM- või USIM-kaarti kaotage või laske teistel seda kasutada. Samsung ei vastuta kaotatud või varastatud kaardi tõttu tekkinud kahjude või ebamugavuste eest.

3 Sisestage aku.

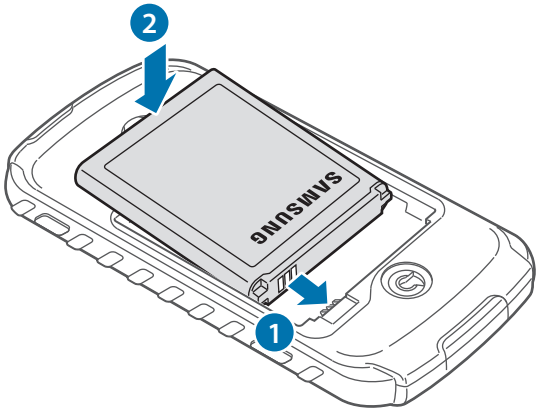

4 Asetage tagakaas tagasi ja lukustamiseks keerake kruvi päripäeva.

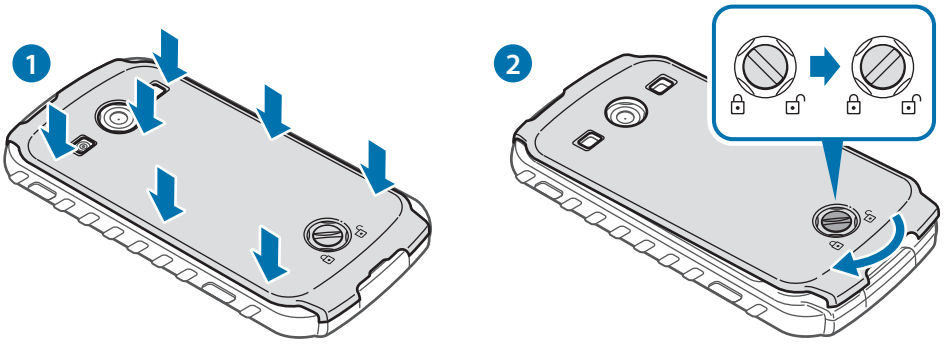

Veekahjustuste vältimiseks veenduge, et tagakaas on tihedalt suletud ja kruvi on täielikult kinni keeratud.

SIM- või USIM- kaarti ja aku eemaldamine

1 Eemaldage tagakaas ja aku.

2 Tõmmake aku välja.

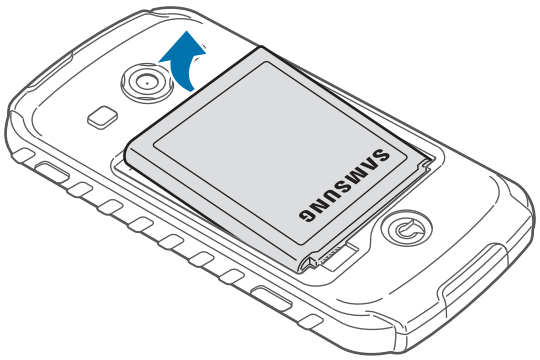

3 Tõmmake SIM- või USIM-kaart välja.

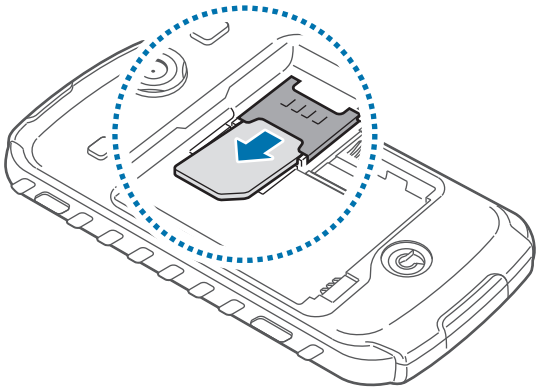

Aku laadimine

Enne seadme esmakordset kasutamise laadige aku. Aku laadimiseks kasutage laadijat. Seadet saab USB-kaabliga ka arvutist laadida.

Kasutage ainult Samsungi poolt lubatud laadijaid, akusid ja kaableid. Teiste laadijate või kaablite kasutamine võib põhjustada aku plahvatuse või teie seadet kahjustada.

- Kui aku on nõrk, annab seade hoiatussignaali ja kuvab nõrga aku teate.
- Kui aku on täiesti tühi, ei saa seadet kohe peale laadija ühendamist sisselülitada. Laske akul mõni minut laadida enne kui seadme sisselülitate.

Laadijaga laadimine

Sisestage laadija väiksem ots mitmeotstarbelisse pesasse ja laadija suurem ots elektrikontakti.

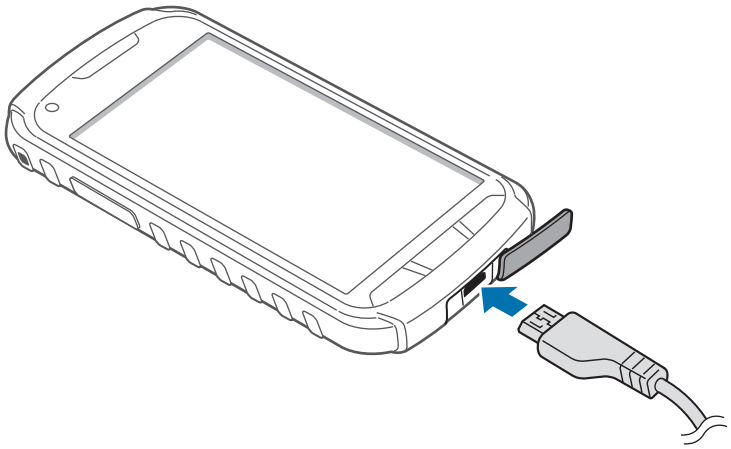

Laadija vale ühendamine võib seadet tõsiselt kahjustada. Ebaõigest kasutamisest tingitud rikked ei ole garantiiga kaetud.

- Võite seadet laadimise ajal kasutada, aga see võib pikendada aku täislaadimise aega.
- Seadme laadimise vältel ei pruugi puuteekraan töötada. Selle põhjuseks on seadme ebastabiilne varustus vooluga. Sel juhul ühendage laadija seadmest lahti.
- Laadimise ajal võib seade kuumeneda. See on normaalne ja ei mõjuta teie seadme toimimist. Kui aku muutub tavalisest kuumemaks, võib laadija laadimise lõpetada.
- Kui seade ei lae õigesti, tooge seade ja laadija Samsungi teeninduskeskusesse.

Peale aku täielikku laadimist eemaldage laadija seadmest. Kõigepealt ühendage laadija seadmest lahti ja seejärel elektrikontaktist.

Ärge akut enne laadija eemaldamist eemaldage. See võib seadet kahjustada.

Energia säästmiseks lülitage võtke laadija, kui te seda ei kasuta, pistikust välja. Laadijal ei ole toitelülitit, seega peate selle võtma kui te seda ei kasuta energia säästmiseks elektrikontaksits välja. Seade peab olema laadimisel elektrikontakti ligiduses.

Aku laetuse kontrollimine

Laadides väljalülitatud seadet, näitab järgnev ikoon laetuse olekut:

Laeb

Laetud

Akuenergia tarbimise vähendamine

Teie seadmes on valikuid akuenergia säästmiseks. Neid valikuid kohandades ja taustal töötavaid funktsioone välja lülitades saate seadme laadimisintervalli pikendada:

- Kui te seadet ei kasuta, lülitage see sisselülitamisnupule vajutades unerežiimile.
- Sulgege tegumihalduri kaudu mittevajalikke rakendusi.
- Lülitage Bluetooth välja.
- Wi-Fi väljalülitamisfunktsioon.
- Lülitage rakenduste automaatne sünkroonimine välja.
- Vähendage taustavalguse põlemisaega.
- Vähendage ekraani heledust.

Mälukaardi sisestamine

Teie seade aktsepteerib kuni 32 GB mahuga mälukaarte. Sõltuvalt mälukardi tootjast ja tüübist võivad mõned mälukaardid teie seadmele mitte sobida.

- Osad mälukaardid võivad seadmega mitte täielikult ühilduda. Ühildumatu kaardi kasutamine võib seadet või mälukaarti kahjustada ja kaardil olevad andmed rikkuda.
- Jälgige, et paigaldate mälukaardi õige külg ülespoole.

- Teie seade toetab mälukaartide puhul vaid FAT-failisüsteemi. Kui sisestate mõne muu failisüsteemiga kaardi, palub seade mälukaardi uuesti vormindada.
- Sage andmete ülekirjutamine ja kustutamine lühendab mälukaartide tööiga.
- Kui sisestate seadmesse mälukaardi, kuvatakse sisemälu kaustas **extSdCard** mälukaardi failikataloog.

1 Eemaldage tagakaas ja aku.

2 Sisestage mälukaart nii, et kuldsed kontaktid jäävad allapoole.

3 Lükake mälukaart pilusse.

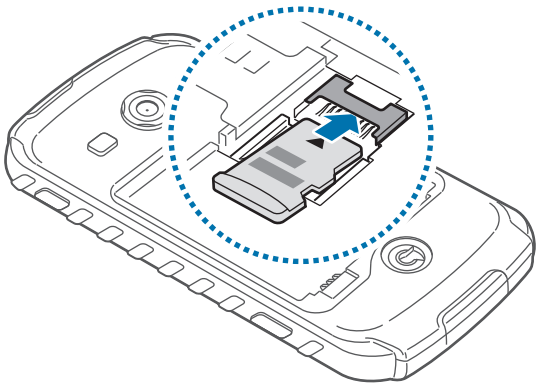

4 Sisestage aku ja paigaldage kaas.

Mälukaardi eemaldamine

Mälukaardi ohutuks eemaldamiseks tuleb kõigepealt selle ühendus katkestada. Toksake avaekraanil **Rak.-d** → **Seaded** → **Mälu** → **Katkesta SD-kaardi ühendus**.

1 Eemaldage tagakaas ja aku.

2 Tõmmake mälukaart välja.

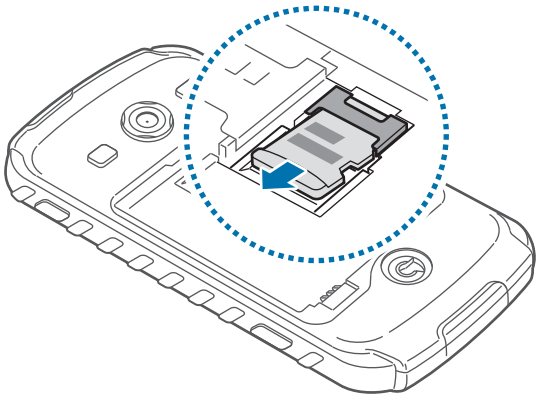

3 Sisestage aku ja paigaldage kaas.

Ärge mälukaarti eemaldage kui seade kannab andmeid üle või nende poole pöördub. See võib põhjustada andmekaotust või rikkumist või kahjustada mälukaarti või teie seadme mälu. Samsung ei vastuta mälukaardi valel kasutamisel tekkinud kahjude eest, kaasarvatud andmekaotus.

Mälukaardi vormindamine

Arvutis vormindatud mälukaart võib olla seadmega mitteühilduv. Vormindage mälukaarti ainult seadmes.

Toksake avaekraanil **Rak.-d** → **Seaded** → **Mälu** → **SD-kaardi vormindamine** → **SD-kaardi vormindamine** → **Kustuta kõik**.

Pidage enne mälukaardi vormindamist meeles seadmes asuvatest olulistest andmetest varukoopia teha. Tootjagarantii ei kata kasutaja tegevusest tulenevat andmekadu.

Käepaela kinnitamine

1 Eemaldage tagakaas ja aku.

2 Libistage käepael läbi pilu ning haakige see üle eendi.

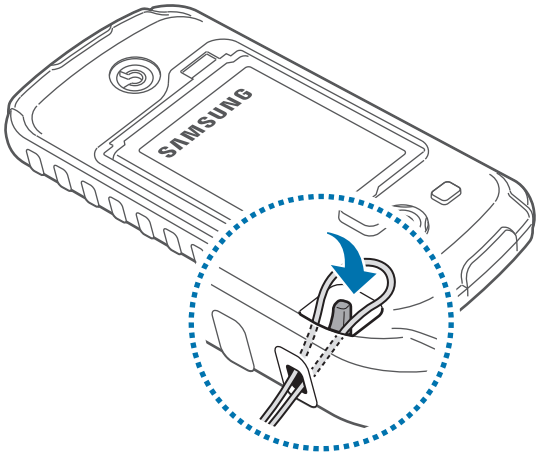

Seadme sisse- ja väljalülitamine

Seadme esmakordsel sisselülitamisel järgige ekraani juhiseid oma seadme seadistamiseks.

Vajutage ja hoidke sisselülitamisnuppu seadme sisse- ja väljalülitamiseks mõni sekund all.

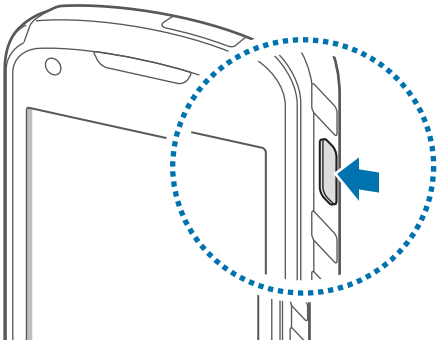

- Kui asute piirkonnas, kus traadita seadmete kasutamine on piiratud, nagu lennukid ja haiglad, järgige kõiki väljapandud hoiatusi ja volitatud isikute juhiseid.
- Juhtmevabade funktsioonide väljalülitamiseks vajutage ja hoidke sisselülitamisnupp all ja toksake **Lennurežiim**.

Seadme väljalülitamiseks vajutage ja hoidke sisselülitamisnuppu all ja seejärel toksake **Toide VÄLJA**.

Seadme hoidmine

Ärge katke antenni piirkonda käte ega teiste objektidega. See võib tekitada ühenduse probleeme või tühjendada akut.

Seadme lukustamine või lukust avamine

Kui seadet ei kasutata, lukustage see juhuslike operatsioonide ärahoidmiseks. Sisselülitamisnupule vajutamine lülitab ekraani välja ja lukustab seadme. Seade lukustub automaatselt, kui seda mingi aja jooksul ei kasutata.

Seadme lukust avamiseks vajutage sisselülitamisnupule või avaekraanile kui puuteekraan on väljalülitatud, toksake kuhugi ja seejärel nipsake sõrmega ükskõik mis suunda.

Helitugevuse reguleerimine

Vajutage helitugevuse nuppu üles või alla helina tugevuse või muusika vüi videoheli reguleerimiseks.

Ümberlülitumine vaiksesse režiimi

Kasutage ühte järgnevatest viisidest:

- Vajutage ja hoidke helitugevuse nuppu all kuni seade lülitub vaiksele režiimile.
- Vajutage ja hoidke sisselülitamisnuppu all ning seejärel toksake **Vaigista**.
- Avage ekraani ülaosas teavituste paneel ja seejärel toksake **Heli**.

Seadistage seade ennast erinevatest sündmustest teavitama ka vaikses režiimis. Vajutage ja hoidke sisselülitamisnuppu all ning seejärel toksake **Värin**.

Põhiline

Indikaatorikoonid

Ekraani ülaosas kuvatavad ikoonid teavitavad seadme olekust. Järgnevas tabelis on äratoodud kõige enamkasutatavad ikoonid.

Ikoon	Tähendus
	Signaali pole
	Signaali tugevus
	Rändlus (väljaspool tavalist teeninduspiirkonda)
	GPRS-võrk ühendatud
	EDGE-võrk ühendatud
	UMTS-võrk ühendatud
	HSDPA-võrk ühendatud
	Wi-Fi on ühendatud
	Bluetooth aktiveeritud
	GPS aktiveeritud
	Kõne pooleli
	Vastamata kõne
	Veebiga sünkroonitud
	Ühendatud arvutiga
	SIM või USIM kaarti pole
	Uus tekst- või multimeediasõnum
	Alarm aktiveeritud
	Vaikne režiim aktiveeritud
	Värinarežiimi käivitamine
	Lennurežiim aktiveeritud

Ikoon	Tähendus
	Ilmnes tõrge või tuleb olla ettevaatlik
	Aku laetuse tase

Puuteekraani kasutamine

Puudutage puuteekraani ainult sõrmedega.

- Ärge lubage puuteekraanil muude elektriseadmetega kokku puutuda. Elektrostaatilised laengud võivad põhjustada puuteekraani talitlushäireid.
- Ärge laske puuteekraanil veega kokku puutuda. Niiskus või veega kokkupuude võib tuua kaasa puuteekraani talitlushäireid.
- Hoidmaks oma puuteekraani kahjustamast, ärge toksake sellele teravate esemetega ega rakendage sõrmedega liiga tugevat survet.
- Puuteekraani pikemaajaline ootele jätmine võib põhjustada järelhelendust või kõrvaliste kujutiste ilmumist. Lülitage puuteekraan välja, kui te seadet ei kasuta.

Sõrmede kasutamine

Toksamine

Toksake sõrmega rakenduse avamiseks, menüüüksuste valimiseks, ekraaninuppude vajutamiseks või ekraani klaviatuuriga tähtede sisestamiseks.

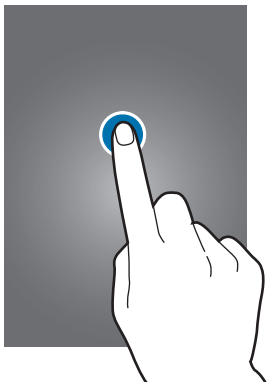

Lohistamine

Ikooni, pisipildi või eelvaate teisaldamiseks toksake ja hoides seda lohistage soovitud kohta.

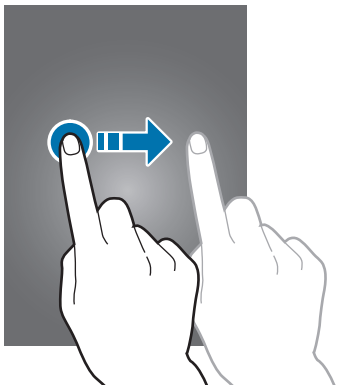

Topeltkoputus

Tehke veebilehel, kaardil või pildil selle osa suurendamiseks topeltkoputus. Naasmiseks tehke uuesti topeltkoputus.

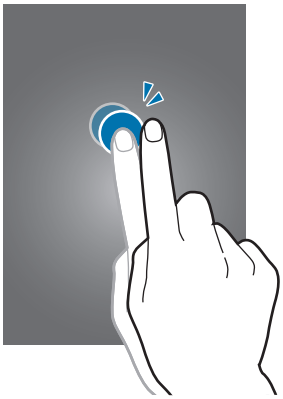

Nipsamine

Nipsake teise paneeli kuvamiseks avalehel või rakenduste ekraanil vasakule või paremale. Veebilehe või loendite, nagu kontaktid,kerimiseks nipsake üles või alla.

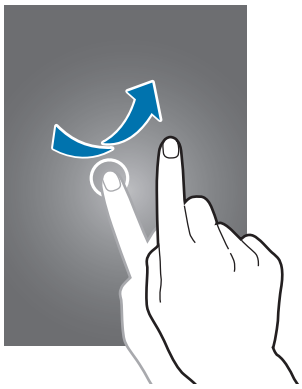

Sõrmedega laiendamine

Veebilehel, kaardil või pildil selle osa suurendamiseks tõmmake kaks sõrme ekraanil laiali. Vähendamiseks tõmmake sõrmed kokku.

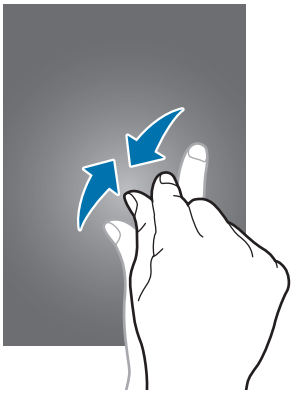

Juhtimisliigutused

Seadet saab lihtsate liigutuste abil hõlpsalt juhtida.

Enne liigutuste kasutamist veenduge, et liikumisfunktsioon on sisselülitatud. Toksake avaekraanil **Rak.-d** → **Seaded** → **Liikumisandurite seaded** ja lohistage seejärel **Liikumisandurite seaded** lüliti paremale.

Ekraani pööramine

Paljusid rakendusi on võimalik kuvada nii püst- kui rõhtpaigutusega. Seadme pööramisel kohandub ekraan automaatselt uue ekraanipaigutusega.

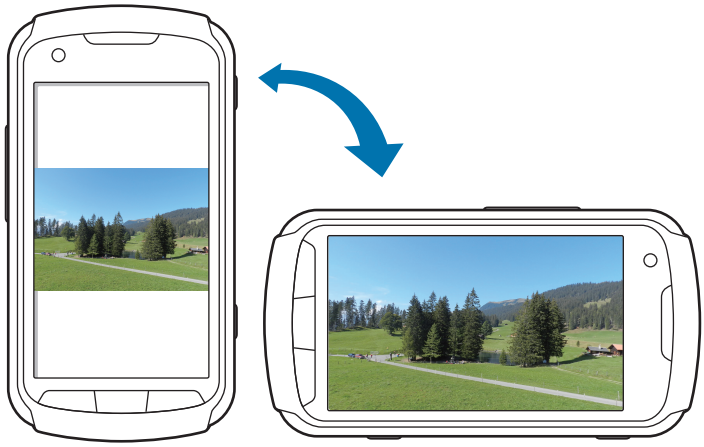

Vältimaks ekraani automaatset pööramist avage teavituste paneel ja tühistage **Ekraani pöör.** valik.

- Mõnede rakenduste puhul ei saa ekraani pöörata.
- Osad rakendused kuvavad orientatsioonist sõltuvalt erinevat ekraani. Kalkulaator muutub rõhtasetusse pööramisel teaduslikuks kalkulaatoriks.

Ülesvõtmine

Kui te võtate seadme, mida ei ole mõnda aega kasutatud või mille ekraan on väljalülitunud, hakkab see vastamata kõnede või uute sõnumite korral vibreerima.

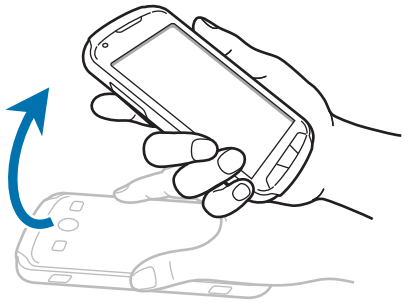

Ümberpööramine

Helina vaigistamiseks, meedia taasesituse peatamiseks või FM-raadio vaigistamiseks pöörake oma seade ümber.

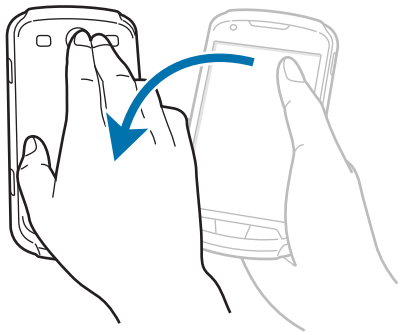

Raputamine

- Raputage seadet, et otsida teisi Bluetooth-seadmeid.
- Raputage seadet, et värskendada e-kirjade loendit või Yahoo Newsi, Yahoo Finance'i või AccuWeatheri infot.

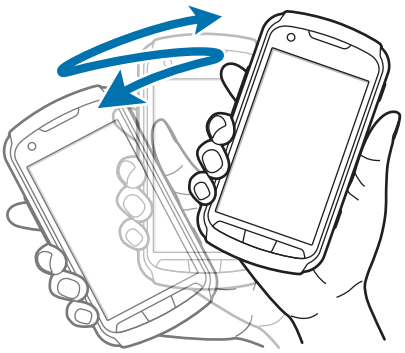

Teavituste paneel

Teavituste ikoonid kuvatakse olekuriba ülaosas teavitamaks vastamata kõnedest, uutest sõnumitest, kalendri sündmustest, seadme olekust jne. Teavituste paneeli avamiseks lohistage olekuribalt alla. Kerige loendit lisateavituste vaatamiseks. Teavituste paneeli sulgemiseks lohistage ekraani all asuvalt ribalt ülespoole.

Teadete paneelil saate vaadata seadme hetkeolekut ja kasutada järgmisi valikuid:

- **Wi-Fi**: Wi-Fi funktsiooni sisse- või väljalülitamine.
- **GPS**: GPS funktsiooni aktiveerimine või deaktiveerimine.
- **Heli**: vaikse režiimi sisse- või väljalülitamine. Võite panna seadme vaikses režiimid vibreerima või olema helitu.
- **Ekraani pöör.**: lubage või keelake ekraanikuva pööramine koos seadme pööramisega.
- **Bluetooth**: Bluetooth-funktsiooni sisse- või väljalülitamine.
- **Mobiili-andmes.**: andmeühenduse sisse- või väljalülitamine.
- **Blok.-režiim**: blokeerimisrežiimi sisse- või väljalülitamine. Blokeerimisrežiim blokeerib kõik teavitused. Blokeeritavate teavituste valimiseks toksake **Seaded** → **Blokeerimisrežiim**.

- **Energia-sääst**: energiasäästu režiimi sisse-või väljalülitamine.
- **Sünkr.**: rakenduste automaatse sünkroonimise sisse või välja lülitamine.

Võimalikud valikud võivad regioonist või teenusepakkujast erineda.

Avaleht

Avaleht on stardipunktiks seadme funktsioonidele juurdepääsul. See kuvab indikaatorikoone, vidinaid, rakenduste kiirteid jne.

Avalehel on mitu paneeli. Teiste paneelide vaatamiseks kerige vasakule või paremale.

Üksuste ümberkorraldamine

Rakenduste ikooni lisamine

Toksake avaekraanil **Rak.-d**, toksake ja hoides ikooni all lohistage see paneelile eelvaateks.

Üksuse lisamine

Kohandage avalehte vidinate või kaustade lisamisega.

Toksake ja hoidke avalehe tühja piirkonda ja valige seejärel üks järgnev kategooria:

- **Rakendused ja vidinad**: lisage vidinate või rakenduste lisamine avalaehele.
- **Kaust**: uue kausta loomine.

Seejärel valige üksus ja lohistage see avalehele.

Üksuse teisaldamine

Toksake ja hoidke üksust ning lohistage see teise kohta. Teisele paneelile liigutamiseks lohistage see ekraani küljele.

Üksuse eemaldamine

Toksake ja hoidke üksust ning lohistage see prügikasti, mis kuvatakse avalehe ülemises osas. Vabastage üksus kui prügikast värvub punaseks.

Paneelide ümberkorraldamine

Uue paneeli lisamine

Vajutage Menüünupule ning seejärel toksake **Muuda lehekülge** → +.

Paneeli teisaldamine

Vajutage Menüünuppu, toksake **Muuda lehekülge**, toksake ja hoidke paneeli eelvaadet ning lohistage see uude asukohta.

Paneeli eemaldamine

Vajutage Menüünuppu, toksake **Muuda lehekülge**, toksake ja hoidke paneeli eelvaadet ja seejärel lohistage see ekraani alaservas asuvasse prügikasti.

Taustpildi seadistamine

Seadke seadmesse salvestatud pilt või foto avaleht taustpildina.

Vajutage avalehel Menüünuppu, toksake **Määra taustpildiks** → **Avaleht** ning valige üks järgnevatest:

- **Galerii**: seadme kaameraga tehtud fotode või veebist laetud piltide vaatamine.
- **Liikuvad taustpildid**: liikuvate taustpiltide vaatamine.
- **Taustpildid**: taustpiltide vaatamine.

Valige pilt ja toksake **Määra taustpilt**. Või valige pilt ja muutke selle suurust raami lohistamisega ning seejärel toksake **Valmis**.

Rakenduste kasutamine

See seade võib töötada paljude erinevate rakenduste tüüpidega alates meediumitset veebirakendusteni.

Rakenduse avamine

Valige avalehel või rakenduste ekraanil rakenduse ikoon selle avamiseks.

Hiljuti kasutatud rakenduste avamine

Vajutage ja hoidke Home-nuppu hiljutiste rakenduste loendi avamiseks.

Valige avamiseks ikoon.

Rakenduse sulgemine

Sulgege rakendus, mis ei ole kasutusel aku säästmiseks ja seadme jõudluse parandamiseks.

Vajutage ja hoidke Home-nuppu all, toksake ja seejärel toksake **Lõpeta** rakenduse kõrval rakenduse sulgemiseks. Kõigi töötavate rakendute sulgemiseks toksake **Lõpeta**. Vajutage ja hoidke Home-nuppu all ning seejärel toksake .

Rakenduste ekraan

Rakenduste ekraanil kuvatakse kõigi rakenduste ikoone, kaasarvatud uued installeeritud ikoonid.

Toksake avaekraanil **Rak.-d** rakenduste ekraani avamiseks.

Teiste paneelide vaatamiseks kerige vasakule või paremale.

Rakenduste ümberkorraldamine

Vajutage Menüünuppu, toksake **Muuda**, toksake ja hoidke rakendust ning lohistage see uude asukohta. Teisele paneelile liigutamiseks lohistage see ekraani küljele.

Kaustade organiseerimine

Mugavamaks kasutamiseks pange seotud rakendused ühte kausta.

Vajutage Menüünuppu, toksake **Muuda**, toksake ja hoidke rakendust ning lohistage see **Loo kaust**. Sisestage kausta nimi ja toksake **OK**. Lohistage rakendused uude kausta ja toksake seejärel **Salv.** konto korralduse salvestamiseks.

Paneelide ümberkorraldamine

Suurendage ekraanil sõrmedega, toksake ja hoidke paneeli eelvaadet ning lohistage seejärel see uude kohta.

Rakenduste installimine

Uute rakenduste allalaadimiseks ja instalimiseks kasutage veebipoode nagu **Samsung Apps**.

Rakenduste deinstallimine

Vajutage Menüünuppu, toksake **Desinst.**, ning valige seejärel deinstallimiseks rakendus.

Vaikerakendusi, mis on seadmes, ei saa deinstallida.

Rakenduste jagamine

Rakendusi saate teistega jagada e-posti, Bluetoothi või teiste meetoditega.

Vajutage Menüünuppu, toksake **Rakenduste jagamine**, valige rakendus, toksake **Valmis** ning valige seejärel jagamise meetod. Järgmised sammud sõltuvad valitud meetodist.

Spikker

Spikker aitab teil teada saada kuidas seadet ja rakendusi kasutada ning tähtsaid seadeid konfigureerida.

Toksake rakenduste ekraanil **Spikker**. Valge nõuannete vaatamiseks üksus.

Peidetud hüpikakende lähtestamiseks toksake **Näita spikri näpunäidete hüpikuid** ja valige seejärel märgistamisega üksus.

Teksti sisestamine

Teksti sisestamiseks saate kasutada Samsungi klavitauuri või häälsisestuse funktsiooni.

Mõnes keeles ei saa teksti sisestada. Teksti sisestamiseks peate kirjutuskeele muutma mõnele toetatud keelele.

Klaviatuuri tüübi muutmine

Toksake tekstil, avage teavituste paneel, toksake **Valige sisestusviis** ja valige seejärel kasutatava klaviatuuri tüüp.

Samsungi klaviatuuri kasutamine

Klaviatuuri paigutuse muutmine

Toksake → **Püstpaigut. klaviatuurid** ja toksake seejärel **Qwerty-klaviatuur** või **3x4 klaviatuur**.

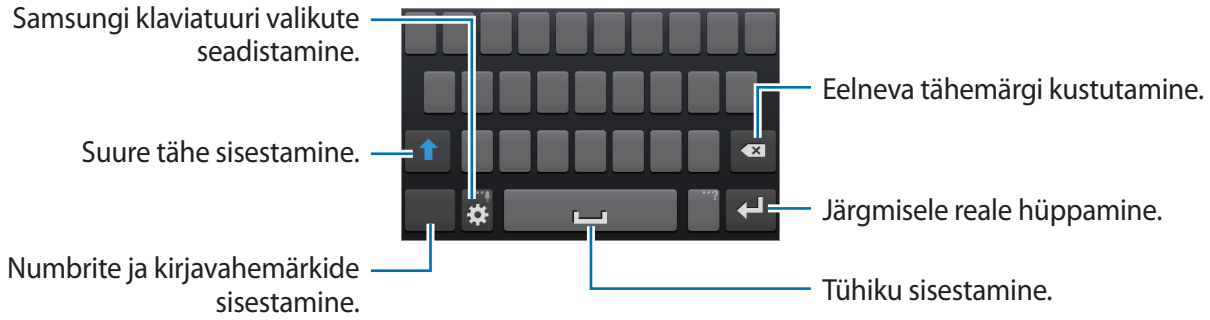

Suure tähe sisestamine

Toksake enne tähe sisestamist. Kõigi tähtede suureks muutmiseks toksake kaks korda.

Klaviatuuri keele muutmine

Libistage tühiku klahvi klaviatuuri keele muutmiseks paremale või vasakule.

Käsitsi kirjutamine

Toksake ja hoidke , toksake ja seejärel kirjutage sõna sõrme abil. Soovitatud sõnad ilmuvad tähetede sisestamisel. Valige soovitatud sõna.

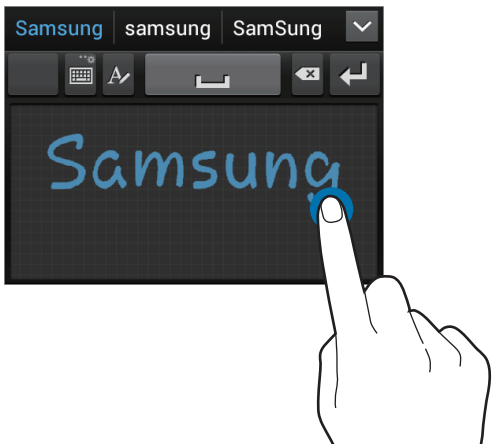

Teksti häälsisetus

Lülitage häälsisestuse funktsioon ja seejärel rääkige mikrofoni. Seade kuvab seda, mida räägite.

Kui seade ei tunne teie sõnu ära, toksake, toksake allakriipsutatud tekstil ja valige alternatiivne sõna või fraas rippmenüüst.

Keele muutmiseks või häältuvastuse keele muutmiseks toksake praegusel keelel.

Kopeerimine ja kleepimine

Toksake ja hoidke teksti, lohistage või rohkema või vähema teksti valimiseks ja toksake seejärel kopeerimiseks või lõikamiseks. Valitud tekst kopeeritakse lõikelauale.

Teksti kleepimiseks sisestusväljale asetage kursor punkti, kuhu tekst sisestada ning toksake seejärel → **Kleebi**.

Wi-Fi-ga ühendamine

Ühendage seade Wi-Fi-ga interneti kasutamiseks või meediumfailide teiste seadmetega jagamiseks. (lk. 90)

Wi-Fi sisse- ja väljalülitamine

Avage teavituste paneeel ja toksake seejärel **Wi-Fi** selle sisse- või väljalülitamiseks.

Lülitage Wi-Fi, kui seda ei kasutata, aku säästmiseks välja.

Wi-Fi võrkudega ühendamine

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Wi-Fi** ja lohistage **Wi-Fi** lüliti paremale.

Valige Wi-Fi võrk loendist, sisestage vajadusel salasõna ja toksake seejärel **Ühenda**. Salasõna vajavad võrgud kuvatakse luku ikooniga. Kui seade on Wi-Fi võrguga ühendatud, loob seade edaspidi selle võrguga automaatselt ühenduse, kui võrk on saadaval.

Wi-Fi võrkude lisamine

Kui soovitud võrk võrkude loendis ei kuvata, toksake võrkude loendis **Lisa Wi-Fi võrk**. Sisestage võrgu nimi **Võrgu SSID**-sse, valige turvalisuse tüüp ja sisestage salasõna juhul, kui see ei ole avatud võrk ning toksake seejärel **Salvesta**.

Wi-Fi võrkude unustamine

Kui mõni, mõni kasutatud võrk, kaasarvatud praegune võrk, on unustatud, siis seade tuletab selle automaatselt meelde. Valige võrkude loendist võrk ja toksake seejärel **Unusta**.

Kontode seadistamine

Google rakendused, nagu **Play pood** vajavad Google kontot ja **Samsung Apps** vajab Samsung kontot. Looge Google ja Samsung kontod seadme parimaks kasutamiseks.

Kontode lisamine

Järgige Google rakenduse avamisel, ilma Google kontole sisenemata, kuvatavaid juhiseid.

Google kontole sisselogimiseks toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Lisa konto** → **Google**. Toksake peale seda sisselogimiseks **New** või toksake **Existing** ning järgige ekraanijuhiseid konto loomiseks. Seadmes saab kasutada rohkem kui ühte Google kontot.

Looge ka Samsungi konto.

Kontode eemaldamine

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded**, valige **Kontod** alt konto nimi ja toksake seejärel **Eemalda konto**.

Failide ülekandmine

Teisaldage audio-, video-, pildi- ja teisi faile seadmest arvtisse või vastupidi.

Osad rakendused toetavad järgnevad failivorme. Mõned failivormingud pole seadme tarkvaraversioonist tulenevalt toetatud.

- Muusika: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac, ja flac
- Pildifailid: bmp, gif, jpg, ja png
- Video: 3gp, mp4, avi, wmv/asf, flv, webm, ja mkv
- Dokument: doc, docx, dot, dotx, xls, xlsx, xltx, csv, ppt, pptx, pps, ppsx, pot, potx, pdf, hwp, txt, asc, rtf, ja zip

Ühendus Samsung Kiesiga

Samsung Kies in arvutirakendus, mis haldab meediumiteeke, kontakte ja kalendreid ning sünkroniseerib need Samsungi seadmetega. Laadige uusim Samsung Kies Samsungi veebilehelt alla.

1 Ühendage seade arvutiga USB-kaabli abil.

Samsung Kies käivitub arvutis automaatselt. Kui Samsung Kies automaatselt ei käivitu, tehke topeltklõps Samsung Kiesi ikoonil arvutis.

2 Teisaldage faile seadme ja arvuti vahel.

Lisateavet leiate Samsung Kiesi spikrist.

Ühendus Windows Media Playeriga

Veenduge, et Windows Media Player on arvutisse installitud.

1 Ühendage seade arvutiga USB-kaabli abil.

2 Avage Windows Media Player ja sünkroonige muusikafaile.

Meediumiseadme ühendamine

1 Ühendage seade arvutiga USB-kaabli abil.

2 Avage teavitustepaneel ja toksake **Ühendatud meediumiseadmena** → **Meediumiseade (MTP)**.

Toksake **Kaamera (PTP)** kui teie arvuti ei toeta Media Transfer Protocol-i (MTP) või sobivat draiverit ei ole installitud.

3 Teisaldage faile seadme ja arvuti vahel.

Seadme kaitsmine

Turvafunktsioonide abil saate hoida ära teistel teie isiklike andmetele ja infole juurdepääsemine ning kasutamine. Seade nõuab lukust avamiseks koodi.

Näotuvastuse seadistamine

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Lukusta ekraan** → **Ekraanilukk** → **Näotuvastusega avamine**.

Seadke nägu hõivamiseks raami. Seadistage seejärel ekraani lukust avamiseks varu PIN või muster juhuks, kui näotuvastusega avamine ebaõnnestub.

Näo- ja häältuvastusega lukust avamise seadistus

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Lukusta ekraan** → **Ekraanilukk** → **Nägu ja hääl**.

Seadke oma nägu hõivamiseks raami ja seadistage seejärel häälkäsk. Seadistage seejärel ekraani lukust avamiseks varu PIN või muster juhuks, kui näo- ja häältuvastusega avamine ebaõnnestub.

Mustri seadistmine

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Lukusta ekraan** → **Ekraanilukk** → **Muster**.

Joonistage muster nelja või enama punkti ühendamisega ning seejärel joonistage muster selle kinnitamiseks uuesti. Seadistage varu PIN ekraani avamiseks kui olete mustri unustanud.

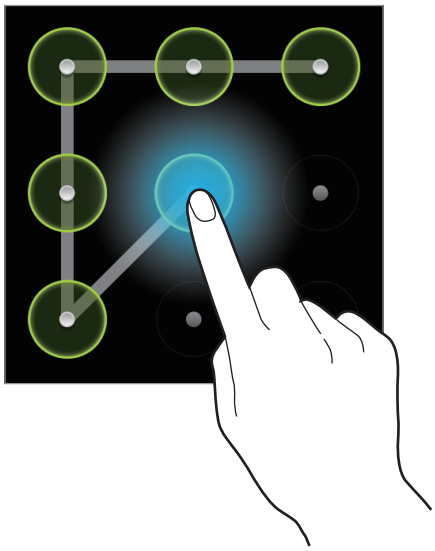

PIN koodi seadistmine

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Lukusta ekraan** → **Ekraanilukk** → **PIN**.

Sisestage vähemalt neli numbrit ja seejärel sisestage salasõna uuest selle kinnitamiseks.

Salasõna seadistmine

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Lukusta ekraan** → **Ekraanilukk** → **Parool**.

Sisestage vähemalt neli tähemärki, kaasarvadud sümbolid, ning seejärel sisestage salasõna uuest selle kinnitamiseks.

Seadme lukust avamine

Lülitage ekraan sisselülitamisnupule või Home-nupule vajutades sisse ja sisestage kood lukust avamiseks.

Kui peaksite lukust avamise koodi unustama, tooge seade algseadistuse taastamiseks Samsungi teeninduskeskusesse.

Seadme täiendamine

Seadet saab uusima tarkvaraga täiendada.

See funktsioon võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Täiendamine Samsung Kiesi abil

Käivitage Samsung Kies ja ühendage seade arvutiga. Samsung Kies tuvastab seadme automaatselt ja kuvab võimalikke uuendusi dialoogiaknas. Täiendamisega alustamiseks vajutage uuenduste nupule dialoogiaknas. Täiendusteks järgige Samsung Kies spikrit.

- Ärge lülitage arvutit välja või ühendage Lahti USB-kaablit, kui seade end täiendab.
- Ärge seadme täiendamise ajal ühendage teisi meediumiseadmeid arvutiga. See võib uuendusprotsessi mõjutada.

Täiendamine õhu kaudu

Seadet saab uusima tarkvaraga püsivara FOTA abil otse täiendada.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Teave seadme kohta** → **Tarkvaravärskendus** → **Värskendus**.

Side

Telefon

Selle rakendusega saate helistada või kõnedele vastata.

Toksake rakenduste ekraanil **Telefon**.

Helistamine

Helistamine

Kasutage ühte järgnevatest viisidest:

- **Klaviatuur**: sisestage number klaviatuuriga ja seejärel toksake .
- **Logid**: helistage ajaloos olevatele sisstuleva või väljamineva kõne või sõnumi numbritele.
- **Lemmikud**: helistage lemmikkontaktidele.
- **Kontaktid**: helistage kontaktide loendis olevale numbrile.

Kiirkõned

Kiirkõne tegemiseks toksake ja hoidke all vastavat numbrit.

Numbri äraarvamine

Numbrite sisestamisel ilmuvad automaatselt äraarvatud numbrid. Valige neist üks helistamiseks.

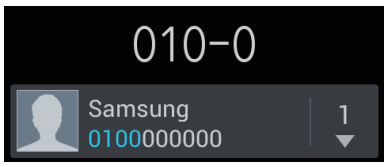

Kontakti otsimine

Kontakti otsimiseks loendist sisestage nimi, telefoninumber või e-posti aadress. Tähemärkide sisestamisel kuvatakse äraarvatud kontaktid. Valige neis üks helistamiseks.

Rahvusvahelise kõne tegemine

Toksake ja hoidke **0** kuni ilmub +. Sisestage riigi kood, piirkonna kood ja telefoninumber ning toksake .

Helistamine

Võimalikud on järgnevad tegevused:

- : kõne ootele panemine. Või vajutage ja hoidke peakomplekti nuppu. Ootel kõne ühendamiseks toksake ja hoidke all või vajutage peakomplekti nuppu.
- **Lisa kõne**: teise kõne tegemine.
- **Klaviatuur**: klaviatuuri avamine.
- **Kõlar**: lülitab sisse telefoni kõlari. Valjuhääldi kasutamisel hoidke seade kõrvadest eemal.
- **Vaigista**: lülitab välja mikrofoni, et teine pool teid ei kuuleks.
- **Kõrvaklapid**: lülitab sisse Bluetooth kõrvaklapid, kui need on seadmega ühendatud.
- **Vaheta**: lülitab kõnede vahel ümber.
- **Ühenda**: mitme osapoolega kõne tegemiseks. Kui soovite veel osalejaid lisada, korrake sammu. See funktsioon on võimalik ainult siis, kui mitme osapoolega kõnede teenus on siselülitatud.
- Menüünupp → **Kontaktid**: avage kontaktide loend.
- Menüünupp → **S Note**: kirjutage teade.
- Menüünupp → **Edasta**: ühendage esimene osaleja teisega. See lõpetab vestluse.
- Menüünupp → **Halda konveretnskõne**: pidage mitme osapoolega kõne ajal privaatvestlust ühe osalejaga või eemaldage teine osapool vestlusest.
- Menüünupp → **Sõnum**: saatke sõnum.

- Menüünupp → **Müra vähendamine väljas**: deaktiveerige müra vähendamise funktsioon, mis eemaldab taustamüra, et vestluskaaslane teid paremini kuuleks.
- Menüünupp → **Minu kõne heli**: valige kõne ajaks sobiv ekvalaiser.

Kontaktide lisamine

Telefoninumbri kontaktidesse klaviatuuri abil lisamiseks sisestage number ja toksake **Lisa kontaktidesse**.

Kõnelogide vaatamine

Sissetulevate ja väljaminevate kõnede vaatamiseks ajaloos toksake **Logid**.

Kõnelogide filtreerimiseks vajutage Menüünuppu, toksake **Kuvaviis** ja tehke seejärel valik.

Püsinumber

Seadme saab piirata väljahelistamiseks ainult vastava eelliidesega numbritele. Need eesliidesed on salvestatud SIM- või USIM-kaartidele.

Vajutage Menüünuppu, toksake **Kõne seaded** → **Lisaseaded** → **Püsinumbrid** → **Aktiveeri FDN** ja seejärel sisestage SIM- või USIM-kaardi PIN2. Toksake **FDN-loend** ja lisage numbrid.

Kõne blokeerimine

Seadme saab seadistada kindlatele numbritele helistamist piirama. Näiteks võib keelata rahvusvahelised kõned.

Vajutage Menüünuppu, toksake **Kõne seaded** → **Lisaseaded** → **Kõnepiirang**, valige kõnetüüp, valige kõnepiirang ja sisestage seejärel salasõna.

Sissetulevad kõned

Kõnele vastamine

Lohistage sissetuleva kõne puhul ringist välja või vajutage peakomplekti nupule.

Kui kõneoote teenus on sisselülitatud, saab vastata ka teisele kõnele. Teisele kõnele vastamisel pannakse esimene kõne ootele.

Kõnest keeldumine

Lohistage sissetuleva kõne puhul ringist välja või vajutage ja hoidke peakomplekti nuppu.

Sõnumi saatmiseks kõnest keeldumisel toksake **Kõnest keeldumine sõnumiga**. Kõnest keeldumise sõnumi loomiseks vajutage Menüünuppu ja toksake **Kõne seaded** → **Määra keeldumissõnum**.

Vastavatelt numbritelt tulevatest kõnedest automaatne keeldumine

Vajutage Menüünuppu, toksake **Kõne seaded** → **Kõnest keeldumine**, lohistage **Automaatse keeldumise režiim** lüliti paremale ja toksake seejärel **Automaatse keeldumise loend**. Toksake **Loo**, sisestage number, määrake kategooria ja tokske seejärel **Salvesta**.

Vastamata kõned

Vastamata kõne puhul kuvatakse olekuribal . Vastamata känede loendi vaatamiseks avage teavitustepaneel.

Ootel kõne

Kõnede ootelepanemise teenust võimaldab teenusepakkuja. Kasutaja saab seda teenust kasutades panne teise kõne sissetulemisel esimese kõne ootele. Teenus ei laiene videokõnedele.

Teenuse võimaldamiseks vajutage Menüünuppu ja toksake **Kõne seaded** → **Lisaseaded** → **Koputus**.

Kõne suunamine

Seadme saab seadistada kõnesid teisele telefoninumbrile edasisuunama.

Vajutage Menüünuppu, toksake **Kõne seaded** → **Kõne suunamine** ning valige seejärel kõne tüüp ja tingimus. Sisestage number ja toksake **Luba**.

Kõne lõpetamine

Kõne lõpetamiseks toksake **Lõpeta**. Või vajutage peakomplekti nuppu.

Videokõned

Helistamine

Videokõne tegemiseks sisestage või valige kontaktide loendist number ja toksake .

Videokõne ajal

Võimalikud on järgnevad tegevused:

- **Vaheta kaamerat**: iülitamine eesmisele või tagumisele kaamerale.
- **Vaigista**: lülitab välja mikrofoni, et teine pool teid ei kuuleks.
- Menüünupp → **Peida mind**: peidab teid teise poole eest.
- Menüünupp → **Väljuv pilt**: teisele osalisele näidatava pildi valimine.
- Menüünupp → **Klaviatuur**: klaviatuuri avamine.
- Menüünupp → **Lülita peakomplektile**: lülitub Bluetooth-peakomplektile, kui see on seadmega ühendatud.
- Menüünupp → **Valjuhääldi väljas**: valjuhääldi funktsiooni väljalülitamine.
- Menüünupp → **Liikuvad emotsioonid**: pildile emotikonide lisamine.
- Menüünupp → **Teema vaade**: pildile kaunistuste lisamine.
- Menüünupp → **Luba multifilmi kuva**: muudab kuvarežiimi multifilmi kuvaks.

Toksake ekraani ja hoidke vestluskaaslase pilti, et kasutada järgmisi valikuid:

- **Tee pilti**: teeb teisest osapoolest pilti.
- **Salvesta video**: salvestab teisest osapoole pildist video.

Kõne loata salvestamine on paljudes riikides ebaseaduslik.

Toksake ja hoidke ekraanil, et kasutada järgmisi valikuid:

- **Vaheta kaamerat**: iülitamine eesmisele või tagumisele kaamerale.
- **Väljuv pilt**: teisele osalisele näidatava pildi valimine.

Piltide vahetamine

Lohistage ühe poole pilt teie poole pildile piltide vahetamiseks.

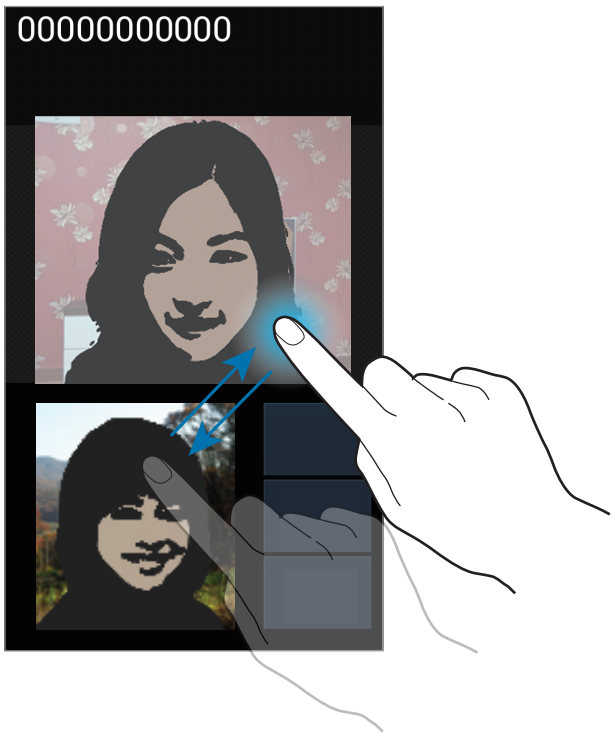

Kontaktid

Seda rakendust kasutatakse kontaktide, kaasarvatud telefoninumbrid, e-posti aadressid jne., haldamiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **Kontaktid**.

Kontaktide haldamine

Kontakti loomine

Kontkti info sisestamiseks toksake .

- : pildi lisamine.
- / : kontakti välja lisemine või kustutamine.

Kontakti muutmine

Valige kontakt ja toksake seejärel .

Kontakti kustutamine

Vajutage Menüünupule ning seejärel toksake **Kustuta**.

Kiirvalimisnumbri määramine

Vajutage Menüünuppu, toksake **Kiirvalimise seadistus**, valige kiirvalimisnumber ja seejärel valige sellele kontakt. Kiirvalimisnumbri eemaldamiseks toksake ja hoidke seda ja seejärel toksake **Eemalda**.

Kontaktide otsimine

Kasutage ühte järgnevatest viisidest:

- Kerige kontaktide loendis üles või alla.
- Kasutage vasakul asuvat tähestikulist kontaktide loendit kiirkerimiseks, tõmmates sõrmega sellest üle.
- Toksake kontaktide loendi ülaosas otsingu väljale ja sisestage otsingu kriteerium.

Kui kontakt on valitud, valige üks järgnevatest toimingutest:

- : lemmikkontaktidesse lisamine.
- / : helistamine hääl- või videokõneks.
- : sõnumi saatmine.
- : E-kirja koostamine.

Kontaktide importimine ja eksportimine

Google kontaktidega sünkroonimine

Vajutage Menüünupule ning seejärel toksake **Ühenda Google'iga**.

Google kontaktidega sünkroonitud kontaktid ilmuvad kontaktiloendis sümboliga.

Kui kontakt on seadmesse lisatud või kustutatud, lisatakse või kustutatakse see ka Google kontaktides või vastupidi.

Samsungi kontaktidega sünkroonimine

Vajutage Menüünupule ning seejärel toksake **Ühenda Samsungiga**.

Samsungi kontaktidega sünkroonitud kontaktid ilmuvad kontaktiloendis sümboliga.

Kui kontakt on seadmesse lisatud või kustutatud, lisatakse või kustutatakse see ka Samsungi kontaktides või vastupidi.

Kontaktide importimine

Vajutage menüünupule ja toksake **Import/Eksport** → **Impordi SIM-kaardilt**, **Impordi SD-kaardilt** või **Impordi USB-mälust**.

Kontaktide eksportimine

Vajutage Menüünupule ja toksake **Import/Eksport** → **Ekspordi SIM-kaardile**, **Ekspordi SD-kaardile** või **Ekspordi USB-mällu**.

Kontaktide jagamine

Vajutage Menüünuppu, toksake **Import/Eksport** → **Jaga nimekaarti**, valige kontaktid, toksake **Valmis** ja valige seejärel jagamisviis.

Lemmikkontaktid

Vajutage Menüünuppu ning tehke seejärel üks järgnevatest toimingutest:

- **Otsi**: kontaktide otsimine.
- **Lisa lemmikutesse**: kontakti lisamine lemmikutesse.
- **Eemalda lemmikutest**: kontakti lemmikutest eemaldamine.
- **Tabelvaade** / **Loendivaade**: kontaktide kuvamine ruudustiku või loendina.

Kontaktide rühmad

Kontakti rühma lisamine

Valige rühm ja toksake seejärel . Valige lisatav kontakt ja toksake seejärel **Valmis**.

Rühmade haldamine

Vajutage Menüünuppu ning tehke seejärel üks järgnevatest toimingutest:

- **Loo**: uue rühma loomine.
- **Otsi**: kontaktide otsimine.
- **Muuda järjestust**: toksake ja hoidke rühma nime kõrval, lohistage see uuele kohale üleval või all ning toksake seejärel **Valmis**.
- **Kustuta rühmad**: valige kasutaja poolt lisatud rühm ja toksake seejärel **Kustuta**. Vaikimisi rühmasid ei saa kustutada.

Sõnumi või e-kirja saatmine rühma liikmetele

Valige rühm, vajutage Menüünuppu, toksake **Saada sõnum** või **Saada e-kiri**, valige liikmed ning toksake seejärel **Valmis**.

Visiitkaart

Looge visiitkaart ja saatke see teistele.

Toksake **Seadista profiil**, sisestage andmed nagu telefoniraamat, e-posti aadress ja postiaadress ja toksake seejärel **Salvesta**. Kui kasutaja info olete seadme seadistamisel sisestanud, valige visiitkaart **MINA**-s ja toksake seejärel selle muutmiseks .

Vajutage Menüünuppu, toksake **Jaga nimekaarti** ning valige seejärel jagamise meetod.

Sõnumid

Selle rakenduse abil saate saata tekstsõnumeid (SMS) ja multimeediasõnumeid (MMS).

Toksake rakenduste ekraanil **Sõnumid**.

Kui asute oma teeninduspiirkonnast väljaspool, võib sõnumite saatmine või vastuvõtmine teile lisakulusid tekitada. Lisateabe saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.

Sõnumite saatmine

Toksake , lisage saajad, sisestage sõnum ja toksake seejärel .

Saajate lisamiseks kasutage järgnevaid viise:

- Sisestage telefoninumber.
- Toksake , valige kontaktid ja toksake seejärel **Valmis**.

Multimeediasõnumite saatmiseks kasutage järgnevaid viise:

- Toksake ja lisage pilte, videoid, kontakte, märkmeid, sündmusi vms.
- Naerunägude sisestamiseks vajutage Menüünuppu ja toksake **Lisa emotikon**.
- Teemade sisestamiseks vajutage Menüünuppu ja toksake **Lisa teema**.

Sissetulevate sõnumite vaatamine

Teie sõnumid on kontaktide kaupa sõnumilõimedesse rühmitatud.

Valige kontakt selle isiku sõnumite vaatamiseks.

Kõneposti sõnumite kuulamine

Toksake ja hoidke klaviatuuril **1**, seejärel järgige teenusepakkuja juhiseid.

E-post

See rakenduse võimaldab teil saata või vaadata oma e-kirju.

Toksake rakenduste ekraanil **E-post**.

E-posti Kontode seadistamine

Seadistage **E-post** esmakordsel avamisel e-posti konto.

Sisestage oma e-posti aadress ja salasõna. Toksake **Järgmine** isiklikuks e-posti kontoks nagu Google Mail, või toksake **Käsitsi seadist.** ettevõtte e-posti kontoks. Järgige ekraanil kuvatavaid seadistamise juhiseid.

Teise e-posti konto seadistamiseks vajutage Menüünuppu ja toksake **Seaded** → .

Sõnumite saatmine

Toksake e-posti kontol selle kasutamiseks ja seejärel toksake ekraani ülaosas . Sisestage saajad, teema ja sõnum ning seejärel toksake .

Toksake saajate lisamiseks kontaktide loendist.

Saajate lisamiseks vajutage Menüünuppu ja toksake **Lisa koopia/pimekoopia**.

Toksake piltide, videode, kontaktide, memode, sündmuste vms lisamiseks.

Toksake pildide, sündmuste ja asukoha info lisamiseks sõnumile.

Sõnumite lugemine

Valige kasutatav e-posti konto ja uued sõnumid tõmmatakse seadmesse. Sõnumite käsitsi tõmbamiseks toksake .

Toksake sõnumil selle lugemiseks.

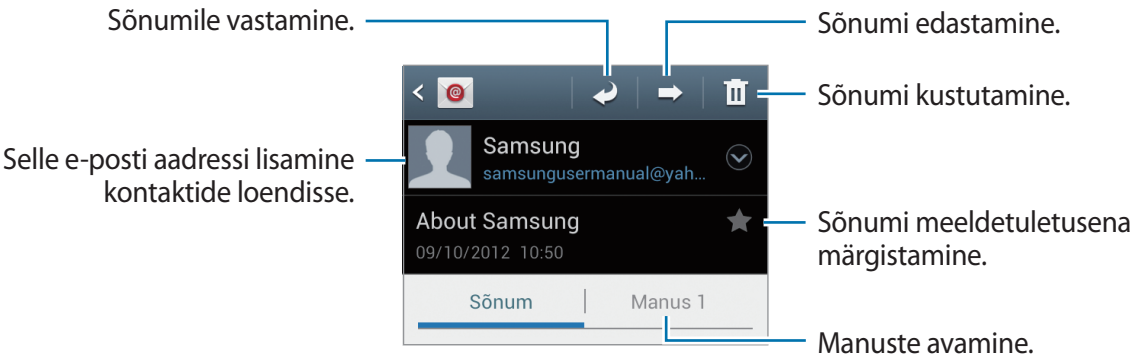

Toksake manusel selle avamiseks ja seejärel toksake manuse salvestamiseks kõrval.

Google Mail

Selle rakendusega saate teenustele lihtsa ja kiire juurdepääsu Google Mail teenustele.

Toksake rakenduste ekraanil **Google Mail**.

- See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.
- Rakendus võib sõltuvalt regioonist või teenusepakkujast olla erinevalt sildistatud.

Sõnumite saatmine

Toksake ükskõik millises postkastis , sisestage saajad, teema ja sõnum ning toksake seejärel .

Piltide lisamiseks vajutage Menüünuppu ja toksake **Manusta pilt**.

Vajutage Menüünupule ning koputage seejärel **Manusta video**.

Saajate lisamiseks vajutage Menüünuppu ja toksake **Lisa koopia/pimekoopia väli**.

Mustandite salvestamiseks Vajutage Menüünuppu ja toksake **Salvesta mustand**.

Sõnumi uuesti alustamiseks vajutage Menüünuppu ja toksake **Loobu**.

Sõnumite lugemine

Sildid

Google Mail ei kasuta kaustasid, aga kasutab selle asemel silte. Google Maili käivitamisel kuvab see sildistatud sõnumeid Postkast.

Toksake muude siltidega sõnumite vaatamiseks.

Sõnumile sildi lisamiseks valige sõnum, toksake , seejärel valige sellele määratav silt.

Talk

Selle rakenduse abil saate Google Talk kaudu lobiseda.

Toksake rakenduste ekraanil **Talk**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Avalik profiil

Toksake sõprade loendi ülaosas konto tunnusel oma oleku, pildi, ja olekusõnumi muutmiseks.

Sõprade lisamine

Toksake , sisestage lisatava sõbra e-posti aadress ja toksake seejärel **DONE**.

Sõpradega lobisemine

Valige sõprade loendist sõber, sisestage sõnum ekraani allosas asuvale väljale ja toksake seejärel .

Sõbra lisamiseks vestlusse vajutage Menüünuppu ja toksake **Add to chat**.

Vestluse lõpetamiseks vajutage Menüünuppu ja toksake **End chat**.

Vestluste vahel ümberlülitamine

Kerige paremale või vasakule.

Vestluste ajaloo kustutamine

Vestlused salvestatakse automaatselt. Vestluste ajaloo kustutamiseks vajutage Menüünuppu ja toksate **Clear chat history**.

Google+

Selle rakenduse abil saate püsida inimestega ühenduses Google sotsiaalvõrkude kaudu.

Toksake rakenduste ekraanil **Google+**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Toksake **All circles** kategooria muutmiseks ja kerige üles või alla oma ringi posti vaatamiseks.

Toksake teiste sotsiaalvõrgu funktsioonide kasutamine.

Messenger

Selle rakendusega saate Google+ kaudu sõnumite teel vestelda.

Toksake rakenduste ekraanil **Messenger**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Valige sõprade loendist sõber, sisestage sõnum ekraani allosas asuvale väljale ja toksake seejärel .

ChatON

Selle rakenduse abil saate lobiseda kõigi seadmetega, millele on mobiiltelefoni number.

Toksake rakenduste ekraanil **ChatON**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Koostage vestluskaaslaste loend sisestades Samsung kontode telefoninumbrid või e-posti aadressid või valides vestluskaaslased soovituste loendist.

Valige lobisemiseks vestluskaaslane.

Kontaktide sünkroonimiseks ChatON-ga toksake **Seaded** → **Sünkrooni kontakte**.

Veeb ja võrgustik

Internet

Selle rakenduse abil saate veebi sirvida.

Toksake rakenduste ekraanil **Internet**.

Veebilehtede vaatamine

Toksake aadressiväljal, sisestage veebiaadress ja toksake seejärel **Mine**.

Veebilehe vaatamise ajal antud veebilehe jagamiseks, salvestamiseks või printimiseks vajutage Menüünuppu.

Uue lehe avamine

Vajutage Menüünuppu ning seejärel toksake **Uus aken**.

Teisele veebilehele liikumiseks toksake , kerige vasakule või paremale ja toksake lehel selle valimiseks.

Veebi häälega otsimine

Toksake aadressiväljal , öelge võtmesõna ja valige seejärel üks soovitatud võtmesõnadest.

See funktsioon võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Järjehoidjad

Veebilehele järjehoidja lisamiseks toksake → **Lisa järjehoidja**.

Järjehoidjaga veebilehe avamiseks toksake ja valige seejärel üks neist.

Ajalugu

Veebilehe avamiseks hiljuti külastatud lehtede hulgast toksake → **Ajalugu**. Ajaloo kustutamiseks vajutage Menüünuppu ja toksate **Kustuta ajalugu**.

Veebilehe avamiseks enimkülastatud lehtede hulgast toksake → **Ajalugu** → **Enim külastatud**.

Salvestatud lehed

Salvestatud veebilehtede vaatamiseks toksake → **Salvestatud lehed**.

Lingid

Toksake ja hoidke linki veebilehel selle uue lehena avamiseks, salvestamiseks või kopeerimiseks.

Salvestatud linkide kuvamiseks vajutage Menüünuppu ja toksate **Allalaet. failid**.

Veebilehtede jagamine

Veebilehe aadressi jagamiseks vajutage Menüünuppu ja toksake **Jaga lehekülge**.

Veebilehest osa jagamiseks toksake ja hoidke soovitud teksti ning toksake seejärel → **Jaga**.

Chrome

Selle rakenduse abil saate infot otsida ja veebilehti sirvida.

Toksake rakenduste ekraanil **Chrome**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Veebilehtede vaatamine

Toksake aadressiväljal ja sisestage seejärel veebiaadress või otsingu kriteerium.

Uue lehe avamine

Toksake → **New tab**.

Teisele veebilehele liikumiseks toksake → veebileht.

Veebi häälega otsimine

Toksake aadressiväljal , öelge võtmesõna ja valige seejärel üks soovitatud võtmesõnadest.

Sünkroonimine teiste seadmetega

Sünkroonige vahekaardid ja järjehoidjad Chrome abil teiste seadmetega kui olete sama Google kontoga sisseloginud.

Teistel seadmetel avatud vahekaartide kuvamiseks vajutage Menüünuppu ja toksake **Other devices**. Valige avatav veebileht.

Järjehoidjate vaatamiseks toksake ★.

Bluetooth

Bluetooth loob otsese juhtmevaba ühenduse kahe lähestikku asuva seadme vahel. Kasutage Bluetoothi, et vahetada andmeid ja meediumifaile teiste seadmetega.

- Samsung ei vastuta Bluetooth-funktsiooni kaudu saadetud või vastuvõetud teabe kaotsimineku, edastuskatkestuse või väärkasutuse eest.
- Veenduge alati, et ühendus andmete saatmiseks ja vastuvõtmiseks on loodud seadmega, mida usaldate ja mis täielikult kaitstud. Kui seadmete vahel asub takistusi, võib töötamisala olla väiksem.
- Mõned seadmed, eriti testimata või Bluetooth SIG poolt heaks kiitmata seadmed ei pruugi teie seadmega ühilduda.
- Ärge kasutage Bluetooth funktsioone ebaseaduslikel eesmärkidel (näit. failidest piraatkoopiate tegemiseks ebaseadusliku kommertseesmärgilise side loomiseks).

  Samsung ei vastuta Bluetooth funktsiooni ebaseadusliku kasutamise eest.

Bluetoothi sisselülitamiseks toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Bluetooth** ja lohistage **Bluetooth** lüliti paremale.

Seadme sidumine teise Bluetooth seadmega

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Bluetooth** → **Otsi** ja leitud seadmed loetletakse. Valige seade, millega oma seadet siduda soovite ja kinnitage automaatselt genereeritud pääsukood mõlemas seadmes.

Andmete saatmine ja vastuvõtmine

Paljud rakendused toetavad andmete ülekandmist Bluetoothi abil. Näiteks **Galerii**. Avage **Galerii**, valige pilt, toksake → **Bluetooth**, ja valige seejärel üks seotud Bluetooth seadmetest. Aktsepteerige seejärel Bluetoothi autoriseerimispäring teises seadmes, et pilt vastu võtta. Ülekantud fail salvestatakse **Bluetooth** kausta. Kui kontakt on vastuvõetud, lisatakse see automaatselt kontaktide loendisse.

Meediumid

MP3-mängija

Kasutage seda rakendust muusika kuulamiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **MP3-mängija**.

- Mõnda failivormingut ei toetata sõltuvalt seadme tarkvarast.
- Teatud tüüpi failide esitamine võib olenevalt nende kodeerimisest olla häiritud.

Muusika esitamine

Valige muusika kategooria ja seejärel pala esitamiseks.

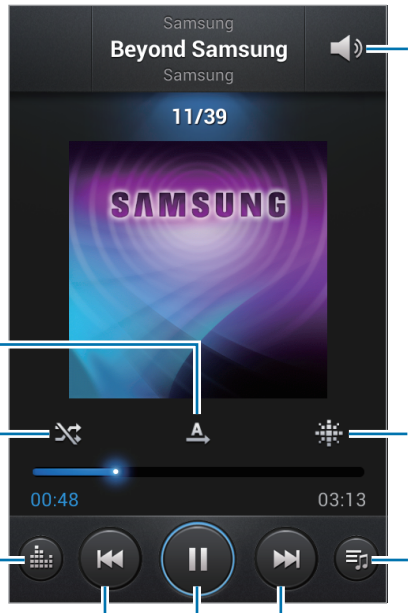

Pala seadmine helinaks

Hetkel mängiva loo kasutamiseks helinatoonina vajutage Menüünuppu ja toksake **Määra** → **Telefoni helin**.

Esitusloendi loomine

Võite teha oma valiku paladest.

Toksake **Esitusloendid**, vajutage Menüünuppu ning seejärel toksake **Loo esitusloend**. Sisestage pealkiri ja toksake **OK**. Toksake **Lisa muusika**, valige palad ja seejärel toksake **Valmis**.

Hetkel mängiva loo lisamiseks esitusloendisse vajutage Menüünuppu ja toksake **Lisa esitusloendisse**.

Meeleolu muusika esitamine

Muusika rühmitatakse meeleolu järgi. Esitusloendi koostab seade automaatselt. Kui lisatakse uus lugu, toksake **Muusikaruut**, vajutage Menüünuppu ja toksake seejärel **Teegi värskendamine**.

Toksake **Muusikaruut** ja valige meeleolu ruut. Või valige mitu ruutu lohistades oma sõrmega.

Kaamera

Selle rakendusega saate teha fotosid ja videoid.

Galerii saate seadme kaameraga tehtud fotosid ja videoid vaadata. (lk. 66)

Toksake rakenduste ekraanil **Kaamera**.

Kui te kaamerat ei kasuta, lülitub see automaatselt välja.

Kaamera kasutamise reeglid

- Ärge inimesi pildistage või tehke neist videoid ilma neilt luba küsimata.
- Ärge tehke seadusega keelatusi fotosid või videoid.
- Ärge tehke fotosid või videois kohtades, kus te rikute sellega teiste inimeste privaatsust.

Pildistamine

Pildistamine

Toksake eelvaate ekraani kujutisel, mida kaamera peaks fokusseerima. Kui objekt on fookuses, muutub fookuse raam roheliseks. Vajutage pildistamiseks kaamera nupule või toksake .

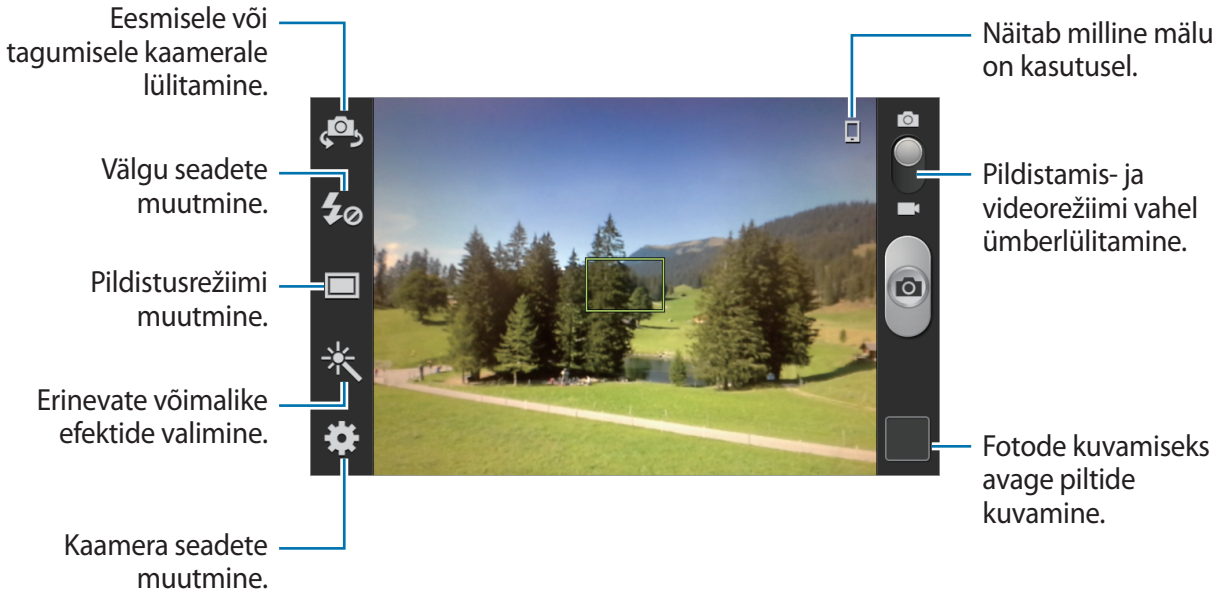
Eesmisele või tagumisele kaamerale lülitamine.
Välgu seadete muutmine.
Pildistusrežiimi muutmine.
Erinevate võimalike efektide valimine.
Kaamera seadete muutmine.
Näitab milline mälu on kasutusel.
Pildistamis- ja videorežiimi vahel ümberlülitamine.
Fotode kuvamiseks avage piltide kuvamine.

Kaamera nupu poolenisti vajutamine

Fookuse reguleerimiseks vajutage Kaamera nupp poolenisti alla. Kaamera reguleerib fookuse automaatselt ja fookusala muutub roheliseks. Kui fokusseerimist ei toimunud, muutub fookusala punaseks.

Stseenirežiim

Eelseaded võimaldavad suuna-ja-pildista võtete tegemise lihtsamaks.

Toksake → **Stseeni režiim**.

- **Püstpaigutus**: see on inimsete pildistamise seade.
- **Rõhtpaigutus**: see on laiema vaate seade.
- **Sport**: seda seadet kasutage kiiresti liikuvate objektide puhul.
- **Pidu/sees**: seda seadet kasutage hästivalgustatud siseruumide puhul.
- **Rand/lumi**: seda seadet kasutage hästivalgustatud välisstseenide puhul.
- **Päikeseloojang**: seada seade kasutage rikkalikema värvide ja teravamate kontrastide saavutamiseks.
- **Koidik**: seda seadet kasutage väga õrnade värvide puhul.

- **Sügisvärv**: seda seadet kasutage punaks tooniga taustade puhul.
- **Tekst**: seda seadet kasutage raamatute ja plakatite puhul.
- **Küünlavalgus**: sead seadet kasutage tereva valgusega tumedal taustal kujutiste puhul.
- **Ilu-tulestik**: seda seadet kasutage kõrge kontrastiga stseenide puhul.
- **Tausta valgustus**: seda seadet kasutage ereda tasutvalgusega objektide puhul.
- **Öö**: seda seadet kasutage pimedas tehtavate piltide puhul.

Pildistusrežiim

Võimalikud on mitmed fotoefektid, näiteks multikaesitus.

Toksake → **Pildistusrežiim**.

- **Üksikvõte**: ühe võtte tegemine.
- **Vesi**: kasutage seda režiimi vee all pildistamiseks.
- **Sarivõte**: tehke liikuvast objektist fotoseeria. Aktiveerides Parima fotosaate fotosid valida ja salvestada. See režiim on võimalik ainult 960 x 720 eraldusvõimega.
- **Panoraam**: tehke foto, mis koosneb paljudes kokkuliidetud fotodest.
- **Sõbrafoto jagamine**: häälestage seade nii, et see tunneks ära fotol märgistatud isiku näo ja saadaks foto antud isikule. Näo tuvastamine võib näo nurgast, surusest, nahavärvist, ilmest, valgustusest või kantavatest aksessuaaridest ebaõnnestuda.
- **Naeratusvõte**: kaamera ootab pildistamisega kuni pildistatav naeratab.
- **Karikatuur**: tehke foto,mis näeb välja kui joonistus.

Panoraamfotod

Panoraamfotod on laiad rõhtasetusega pildid, mis koosnevad mitmest võttest.

Toksake → **Pildistusrežiim** → **Panoraam**.

Toksake ja liigutage kaamerat eri suundades. Kui sinine raam ühtib pildinäidikuga, teeb kaamera järgmise võtte panoraamkaadrina. Pildistamise peatamiseks toksake uuesti .

Videode tegemine

Video tegemine

Libistage pildistamis-videorežiimi lüliti video ikoonile ja toksake seejärel või vajutage video salvestamiseks Kaamera nuppu. Salvestamise lõpetamiseks toksake .

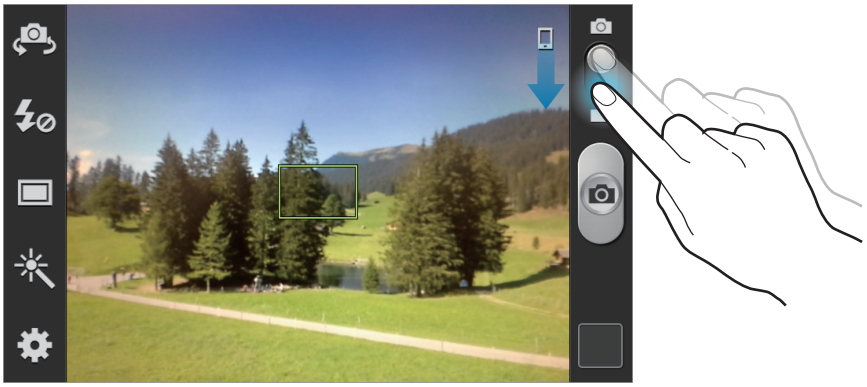

- Videorežiimis ei ole manuaalne fokuseerimine võimalik.
- Suurima resolutsiooniga lindistamisel ei pruugi suumimise funktsioon saadaval olla.

Salvestusrežiim

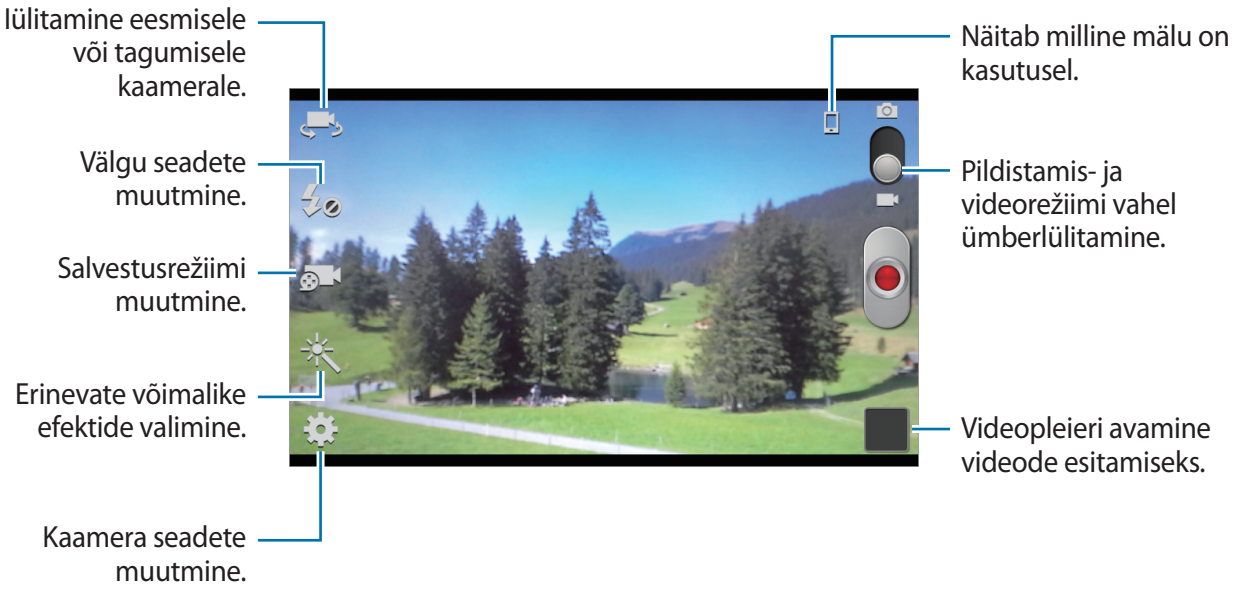

Salvestusrežiimi muutmiseks toksaken .

- **Tavaline**: antud režiimi kasutage tavalise kvaliteedi jaoks.
- **MMS-i piir**: antud režiimi kasutage madalama kvaliteedi jaoks, et videod sõnumiga saata.

Suurendamine ja vähendamine

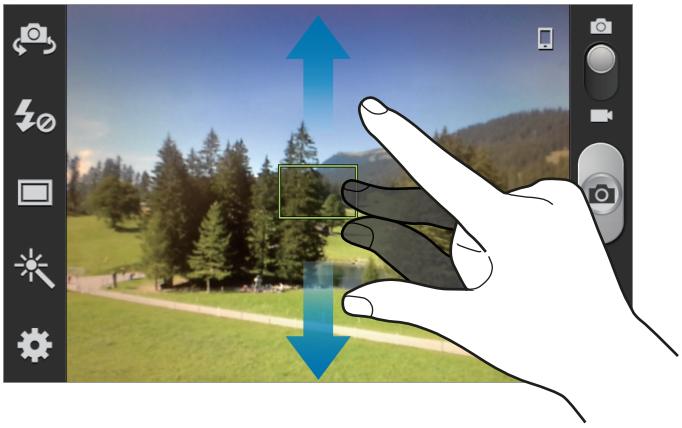

Kasutage ühte järgnevatest viisidest:

- Kasutage suurendamiseks või vähendamiseks helitugevusnuppu.
- Suurendamiseks või vähendamiseks tõmmake sõrmed ekraanil laiali või kokku.

- Suurima resolutsiooniga pildistamiseks ei pruugi suumimise funktsioon saadaval olla.
- Suurendamise ja vähendamise efekt on võimalik video tegemisel suumimisfunktsiooni kasutamisel.

Kaamera seadete konfigureerimine

Kaamera seadete konfigureerimiseks toksake . Mitte kõik järgnevatest valikutest ei ole võimalikud nii kaamera kui videokaamere režiimis. Kasutatavad valikud võivad režiimist sõltuvalt varieeruda.

- **Muuda otseteid**: sageli kasutatavate suvandite otseteede reorganiseerimine.
- **GPS-i silt**: lisab fotole GPS-asukohasildi.

  - GPS-signaali parandamiseks ärge pildistage tingimustes, kus signaal võib olla häiritud, nagu ehitiste vahel, madalates kohtades või halva ilmaga.
  - Teie asukoht võib olla näidatud Internetti üleslaaditud fotodel. Selle vältimiseks lülitage GPS-siltide seadmine välja.

- **Autoportree**: autoportree pildistamine.
- **Isesalvestamine**: enese filmimine.
- **Välk**: välgu sisse- või väljalülitamine.
- **Pildistusrežiim**: pildistusrežiimi muutmine.
- **Salvestusrežiim**: salvestusrežiimi muutmine.
- **Efektid**: erinevate võimalike fotoefektide valimine.
- **Stseeni režiim**: stseenirežiimi muutmine.
- **Säritusväärtus**: see määrab kui palju valgust kaamera andur saab. Kasutage halvemates valgustingimustes kõrgemat säriväärtust.
- **Fookuse režiim**: valige teravustamisrežiim. **Autofookus** on kaamera poolt kontrollitav. **Makro** on väga lähedal olevatele objektidele.
- **Taimer**: kasutage seda viitvõtete puhul.
- **Eraldusvõime**: valige eraldusvõime. Kõrgemaks kvaliteediks kasutage kõrgemat eraldusvõimet. Samas võtab see rohkem mäluruumi.
- **Valge tasakaal**: valige sobiv valge tasakaal, et pildid oleksid tõetruudes värvides. Seaded on mõeldud kindlatele valgustustingimustele. Need seaded sarnanevad professionaalsete kaamerate soojusvahemiku valge tasakaalu särile.
- **ISO**: valige ISO väärtus. See kontrollib kaamera valgustundlikkust. Seda määretaks filmikaamera ekvivalentidega. Madalad väärtused on statsionaarsete ja eredalt valgustatud objektidele. Kõrgemad väärtused on kiirestiliikuvatele ja halvasti valgustatud objektidele.
- **Mõõtmine**: valige mõõtmisviis. See määrab, kuidas valguseväärtust kalkuleeritakse. **Keskmestav mõõtmine** mõõdab taustvalgust stseeni keskel. **Punktmõõtmine** mõõdab valguse väärtust kindlas asukohas. **Maatriksmõõtmine** keskendub kogu stseenile.

- **Juhised**: ekraani pildinäidiku juhised abistavad kompositsiooni loomist objektide valimisel.
- **Pildi kvaliteet**: määrake pildikvaliteedi tase. Kõrgem kvaliteet võtab enam mäluruumi.
- **Video kvaliteet**: videote kvaliteeditaseme määramine.
- **Hoiustamine**: salvestuskoha valimine.
- **Lähtesta**: kaamera seadete lähtestamine.

Otseteed

Kaamera erinevatele valikutele hõlpsaks juurdepääsuks korraldage otseteed.

Vajutage Menüünuppu ning seejärel toksake **Muuda otseteid**.

Toksake ja hoidke valikut ning lohistage see ekraanil vasakul asuvasse pilusse. Teisi ikoone saab teisaldada lehel neile toksates ja lohistades.

Galerii

Selle rakendusega saate vaadata fotosid ja videoid.

Toksake rakenduste ekraanil **Galerii**.

- Mõned failivormingud pole seadme tarkvarast tulenevalt toetatud.
- Teatud tüüpi failide esitamine võib olenevalt nende kodeerimisest olla häiritud.

Piltide vaatamine

Galerii käivitamisel kuvatakse võimalikud kaustad. Kui mõni teine rakendus, nagu **E-post**, salvestab pildi, siis luuakse automaatselt pildi salvestamiseks kaust. Samuti loob ekraanipildi tegemine automaatselt **Screenshots** kausta. Valige avamiseks kaust.

Kaustas kuvatakse pilte nende loomise järjestuses. Valige pilt, mida täisekraanil kuvada.

Eelmise või järgmise pildi kerige vasakule või paremale.

Suurendamine ja vähendamine

Piltide suumimiseks kasutage ühte järgnevatest viisidest:

- Topeltkoputus suurendamiseks.
- Tõmmake kaks sõrme suurendamiseks ekraanil laiali ja vähendamiseks kokku.

Videode esitus

Videofailid kuvavad ikooni eelvaates. Valige video, mida tahate vaadata ja toksake ning **Videomängija**.

Piltide redigeerimine

Vajutage pildi kuvamise ajal Menüünuppu ja kasutage järgnevaid funktsioone:

- **Kustuta**: pildi kustutamine.
- **Näomärgistus**: vormistage näod pildil näosiltidena.
- **Kopeeri lõikelauale**: kopeerib lõikelauale.
- **Pööra vasakule**: pöörab vastupäeva.
- **Pööra paremale**: pöörab päripäeva.
- **Kärbi**: muutke kärpimiseks oranži raami ja salvestage pilt.
- **Muuda**: käivitage fotode redigeerimisfunktsioon.
- **Määra**: määrake pilt taustpildiks või kontakti pildiks.
- **Sõbrafoto jagamine**: saatke pilt isikule, kelle nägu on pildiga seotud.
- **Prindi**: printige USB või Wi-Fi ühenduse abil. Seade on ühilduv ainult teatud Samsungi printeritega.
- **Nimeta ümber**: muutke faili nime.
- **Otsi lahedalolevaid seadmeid**: otsib seadmeid, millel on meediumite jagamise funktsioon aktiveeritud.
- **Üksikasjad**: pildi üksikasjade vaatamine.

Piltide kustutamine

Kasutage ühte järgnevatest viisidest:

- Vajutage kaustas Menüünuppu, toksake **Valige üksus**, valige pildid ja toksake seejärel → **Kustuta**.
- Vajutage pildi kuvamise ajal Menüünuppu ja toksake seejärel **Kustuta**.

Piltide jagamine

Kasutage ühte järgnevatest viisidest:

- Piltide saatmiseks vajutage kaustas Menüünuppu, toksake **Valige üksus**, valige pildid ja toksake seejärel .
- Pildi vaatamisel toksake selle teistele saatmiseks või sotsiaalvõrgu kaudu jagamiseks.

Taustpildi seadistamine

Pildi määramiseks taustpildi või kontakti pildina vajutage pildi vaatamise ajal Menüünuppu ja toksake **Määra**.

Videomängija

Selle rakenduse abil saate esitada videofaile.

Toksake rakenduste ekraanil **Videomängija**.

- Mõnda failivormingut ei toetata sõltuvalt seadme tarkvarast.
- Teatud tüüpi failide esitamine võib olenevalt nende kodeerimisest olla häiritud.

Videode esitus

Valige esitatav videofail.

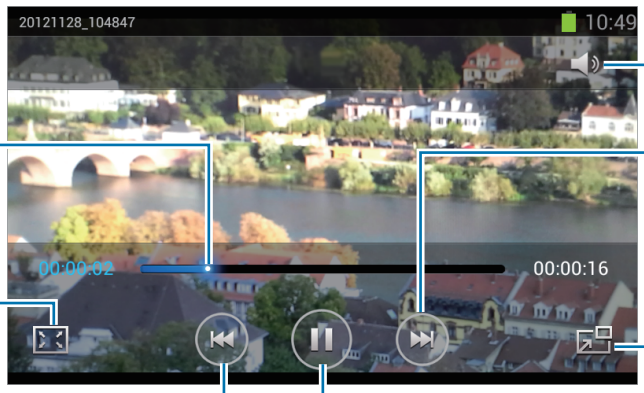

Videode kustutamine

Vajutage Menüünuppu, toksake **Kustuta**, pange videode ette linnukesed ja koputage **Kustuta**.

Videode jagamine

Vajutage Menüünuppu, toksake **Jaga:**, pange videode ette linnukesed, koputage **Valmis** ning valige seejärel jagamise meetod.

YouTube

Sede rakendust saate kasutada YouTube veebilehelt videode vaatamseks.

Toksake rakenduste ekraanil **YouTube**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Videode vaatamine

Toksake ja sisestage seejärel võtmesõna. Valige tulemuste seast esitamiseks video.

Seadme rõhtpaigutusse pööramine võimaldab täisekraani.

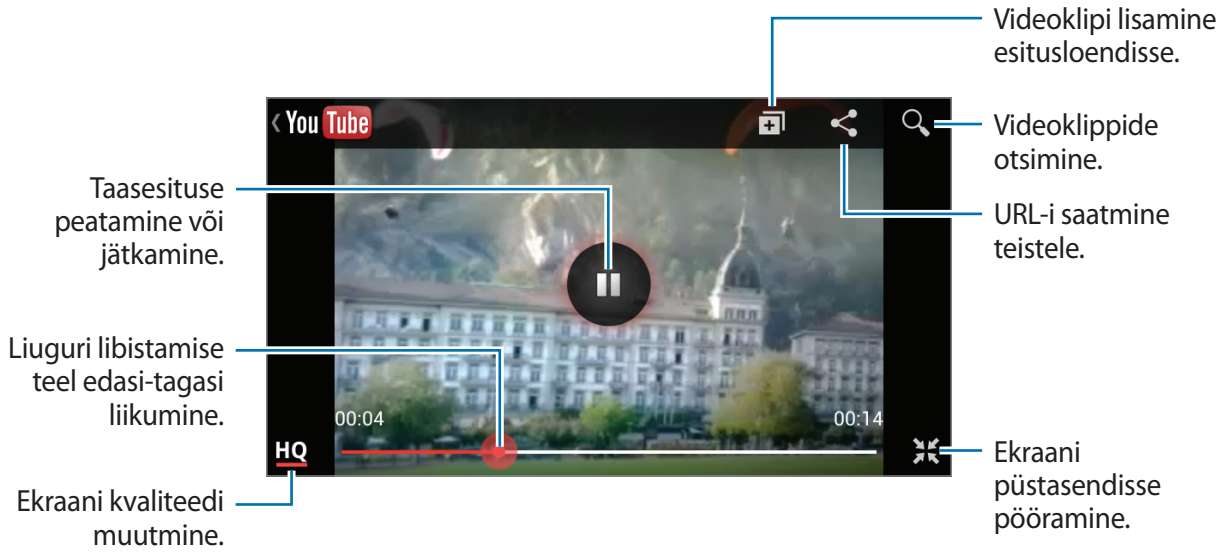

Videode jagamine

Valige vaatamiseks video, toksake ja valige seejärel jagamisviis.

Videode üleslaadimine

Valige oma konto, toksake , valige video, sisestage video andmed ja toksake .

FM-raadio

FM-raadio abil saate kuulata muusikat ja uudiseid. FM-raadio kuulamiseks peate ühendama peakomplekti, mis töötab raadioantennina.

Toksake rakenduste ekraanil **FM-raadio**.

FM-raadio kuulamine

FM-raadio käivitamiseks sisestage peakomplekti pistik seadmesse.

Esmakordsel käivitamisel otsib ja salvestab seade automaatselt võimalikud jaamad.

Toksake FM-raadio sisselülitamiseks.

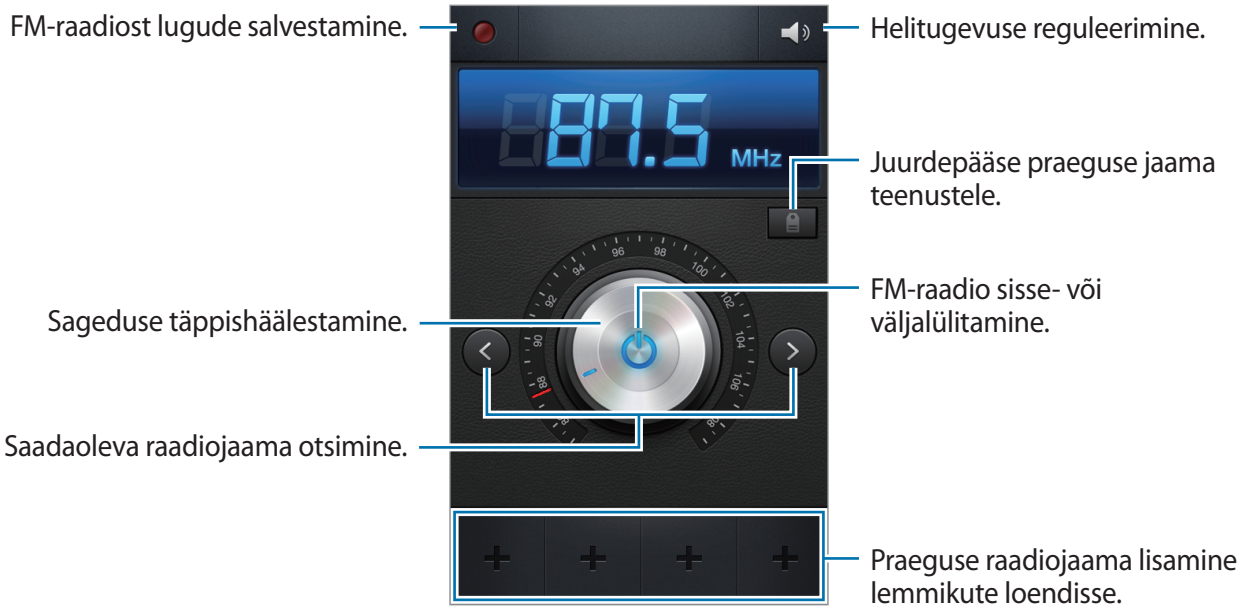

Raadiojaamade otsimine

Vajutage Menüünuppu, toksake **Otsi** ning valige seejärel otsimise meetod. FM-raadio otsib ja salvestab saadavalolevad jaamad automaatselt.

Valige jaam, mida soovite kuulata, ja toksake FM-raadio ekraanile naasmiseks Tagasi-nuppu.

Jaamade lisamine lemmikute loendisse

Kerige raadiojaamades ja toksake + jaama lemmikute loendisse lisamiseks.

Rakendused ja meediumipoed

Play pood

Selle rakendusega saate osta ja saate osta ja allalaadida seadmes kasutatavaid rakendusi ja mängusid.

Toksake rakenduste ekraanil **Play pood**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Rakenduste installimine

Sirvige rakendusi kategooriate järgi või toksake võtmesõna järgi otsimiseks.

Valige rakendus, et vaadata selle infot. Allalaadimiseks toksake **Installi**. Kui tegemist on tasulise rakendusega, toksake hinnal ja järgige maksmisel ekraanijuhiseid.

- Kui installitud rakenduse jaoks on saadaval uuem verisoon, ilmub teie ekraanile värskendusikoon teavitamaks teid rakendusest. Avage teavitustepaneel ja toksake rakenduse värskendamiseks ikoonil.
- Teistest allikatest allalaaditud rakenduste installimiseks toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Turvalisus** → **Tundmatud allikad**.

Rakenduste deinstallimine

Play pood-st ostetud rakenduste deinstalleerimine.

Vajutage Menüünuppu, toksake **My Apps**, valige installitud rakenduste loendist kustutatav rakendus ja toksake seejärel **Desinstalli**.

Samsung Apps

Kasutage rakendust Samsungile mõeldud rakenduste ostmiseks ja allalaadimiseks. Enamaks infoks külastage *www.samsungapps.com*.

Toksake rakenduste ekraanil **Samsung Apps**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Kui teil ei ole Samsungi kontot registreeritud, järgige ekraanil ilmuvaid juhiseid. Registreerimisprotsessi lõpule viimiseks lugege läbi tingimused ja nõustuge nendega toksates **Nõustu**.

Rakenduste installimine

Sirvige rakendusi kategooriate järgi. Kategooria valimiseks toksake .

Rakenduse otsimiseks toksake ekraani ülaosas ja sisestage seejärel otsinguväljale võtmesõna.

Valige rakendus, et vaadata selle infot. Allalaadimiseks toksake **Hangi**.

Kui installitud rakenduse jaoks on saadaval uuem verisoon, ilmub teie ekraanile värskendusikoon teavitamaks teid rakendusest. Avage teavitustepaneel ja toksake rakenduse värskendamiseks ikoonil.

S Suggest

Rakendus võimaldab sirvida ja allalaadida Samsungi poolt soovitatud uusimaid rakendusi.

Toksake rakenduste ekraanil **S Suggest**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Game Hub

Rakenduse abil saate juurdepääs mängudele.

Toksake rakenduste ekraanil **Game Hub**.

Samsung Apps-st mängude allalaadimiseks kerige vasakule või paremale.

Music Hub

Rakenduse abil saate kuulata seadmes või Music Hub-i poolt pakutud veebiserveris laule või laule osta.

Kasutades Music Hubi kõrgema klassi teenust, saate nautida ka kohandatavaid seadeid nagu soovitatud laulud või esitajad, piiramatu laulude otsimine ja persionaalsed raadiojaamad. Lisainfo saamiseks vajutage Menüünuppu ja toksake seejärel **Help** või külastage Music Hub veebilehte.

Toksake rakenduste ekraanil **Music Hub**.

See rakendus või mõned selle funktsioonid võivad sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Laulude Music Hub-i teegiga sünkroonimine

Toksake **MY MUSIC**, vajutage Menüünuppu ning seejärel toksake **Refresh**. Music Hub-i teeki täiendatakse teie seadme lauludega.

Kui mõni teie Music Hubi lauludest ei ole andmebaasis, laeb Music Hub laulu automaatselt andmebaasi.

Muusika esitamine

Muusika kategooria valimiseks toksake **MY MUSIC** ja valige esitamiseks lugu. Sarnaste lugude otsimiseksja kuulamiseks toksake loo kõrval ja toksake seejärel **Find similar music**.

Muusika ostmine

Toksake **STORE** ja valige seejärel žanr → kategooria. Toksake loo kõrval , valige ostmine ning järgige ostu lõpetamiseks ekraanil olevaid juhiseid.

Video Hub

Rakendust kasutatakse videodele juurdepääsuks ja videode ostmiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **Video Hub**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Valige kategooria ja tehke valik.

Utiliidid

Memo

See rakendus on mõeldud olulise teabe salvestamiseks ning hilisemaks kasutamiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **Memo**.

Memode koostamine

Toksake , sisestage memo ja toksake seejärel **Salvesta**.

Taustavärvuse muutmiseks toksake → .

Memo lukustamiseks ja teiste eest peitmiseks toksake → .

Memode sirvimine

Memode sirvimiseks kerige määrkuste pisipilte üles või alla.

Memo muutmiseks toksake .

Memo otsimiseks vajutage Menüünuppu ja toksate **Otsing**

Memode kustutamiseks vajutage Menüünuppu ja toksake seejärel **Kustuta**.

Memode saatmiseks vajutage Menüünuppu ja toksake seejärel **Saada**.

Memode sorteerimiseks kuupäeva või värvi järgi vajutage Menüünuppu ja toksake **Sortimisalus**.

Memode sünkroonimiseks Google kontoga vajutage Menüünuppu ja toksake **Sünkrooni mälu**.

Memo lukustamiseks või avamiseks PIN-koodiga vajutage Menüünuppu ja toksake **PIN-lukk**.

Memo vaatamine

Memo avamiseks toksake selle pisipildil. Teiste memode vaatamiseks kerige vasakule või paremale.

Tokskae ja kasutage järgmisi valikuid:

- : memo kustutamine.
- : taustavärvi muutmine.

- : memo lukustamine teiste eest peitmiseks.
- : printige memo USB või Wi-Fi ühenduse abil. Seade on ühilduv ainult teatud Samsungi printeritega.

S Planeerija

Selle rakenduse abil saate sündmusi ja ülesandeid hallata.

Toksake rakenduste ekraanil **S Planeerija**.

Sündmuse või ülesande loomine

Toksake ja valige üks järgnevatest mudelitest:

- **Quick add**: sündmuse või ülesande loomine memost. See funktsioon on võimalik ainult inglise või korea keeles.
- **Lisa sündmus**: sündmuse sisestamine valikulise kordusseadega.
- **Lisa ülesanne**: ülesande sisestamine valikulise tähtsuastmega.

Sündmuse või ülesande lühidamalt lisamiseks toksake kuupäeval selle valimiseks ja toksake sellel uuesti.

Täna
Kalendrid
Sep
Oktoober 2012
Nov
Esm Tei Kol Nel Ree Lau Püh
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18
22 23 24 25 26
29 30 31 1 2 3
5 6 7 8 9 10 11
Sündmuste või ülesannete loomiseks toksake ekraani ülaservas olevat nuppu

Sisestage pealkiri ja määrake, millise kalendsiga seda sünkroonida. Toksake seejärel enamate üksikasjade, nagu korduste sagedus, meeldetuletuse aeg või toimumiskoht, lisamiseks **Redig. sündmuse üksikasju** või **Redig. ülesande üksikasju**.

Lisage sündmusele toimumiskoha kaart. Sisestage **Asukoht** väljale asukoht, toksake välja kõrval ja määrake seejärel täpne asukoht toksates ja hoides kuvataval kaardil antud kohta.

Pildi lisamine. Toksake **Pildid** ja tehke seejärel uus foto või valige olemasolev pilt.

Google kalendriga sünkroonimine

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Google** all **Kontod** valige Google konto ja märgistage **Sünkrooni Kalender**. Uuenduste käsitsi sünkroonimiseks toksake rakenduste ekraanil **S Planeerija**, vajutage Menüünuppu ja toksake **Sünkrooni**.

Sünkroonitud sündmuste või ülesannete vaatamiseks vajutage Menüünuppu, toksake **Seaded** → **Kalendrid**, valige Google konto ja toksake seejärel **Valmis**.

Kalendri tüübi muutmine

Toksake ja valige seejärel üks erinevat tüüpi kalendritest, kaasarvatud aasta, kuu, nädal jm. Kalendri tüübi valimiseks saate kasutada sõrmede liigutamist. Näiteks tõmmake kaks sõrme kokku kuu kalendri aasta kalendiks muutmiseks või lükake sõrmed laiali aasta kalendri kuu kalendriks muutmiseks.

Sündmuste otsimine

Vajutage Menüünuppu, toksake **Otsing** ja sisestage otsingu võtmesõna.

Tänase päeva sündmuse vaatamiseks toksake ekraani ülaosas **Täna**.

Sündmuste kustutamine

Valige kuupäev või sündmus, vajutage Menüünuppu ja toksake seejärel **Kustuta**.

Sündmuste jagamine

Valige sündmus, vajutage Menüünuppu, toksake **Jaga:** ning valige seejärel jagamise meetod.

Kell

Rakenduse võimaldab teil seadistada helisignaale, vaadata erinevate maailma asukohtade kella, mõõta sündmuse pikkust, seadistada taimerit või kasutada.

Toksake rakenduste ekraanil **Kell**.

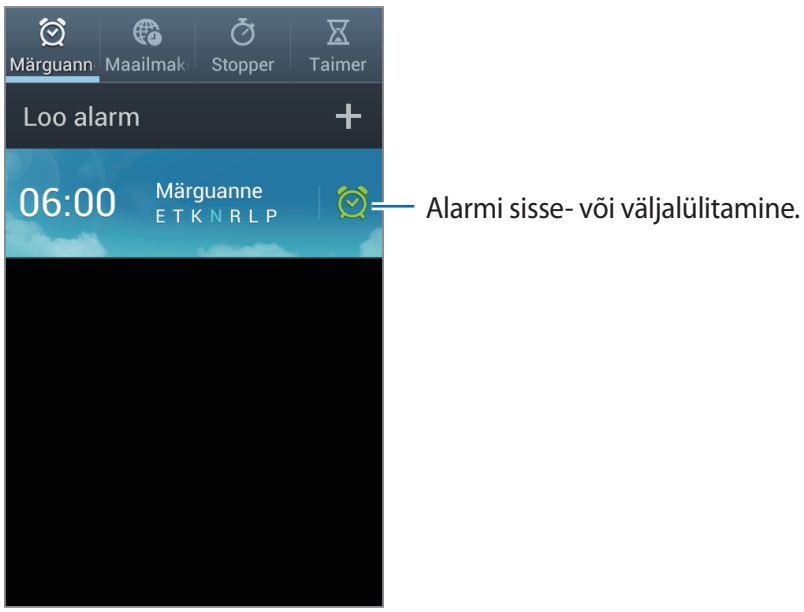

Märguanne

Helisignaalide seadistamine

Toksake **Loo alarm**, seadistage helisignaali väljalülitumine, valige korduste päevad ja toksake seejärel **Salvesta**.

- **Kordus**: seadistage helisignaali kordused ja intervallid.
- **Nutikas alarm**: seadistage alarmi helisignaali peale määratud aega väljalülitumine.

Helisignaalide peatamine

Lohistage ✕ helisignaali peatamiseks suurest ringist välja. Lohistage zZ helisignaali määratud ajavahemiku järel kordamiseks suurest ringist välja.

Helisignaalide kustutamine

Toksake ja hoidke helisignaalil ja seejärel toksake **Kustuta**.

Maailmakell

Kellade loomine

Toksake **Lisa linn** ja sisestage seejärel linn või lisage linn loendist.

Suveaja rakendamiseks toksake ja hoidke kella ja toksake seejärel **Suveaja seaded**.

Kella kustutamine

Vajutage Menüünuppu, toksake **Kustuta**, valige kellad ja koputage **Kustuta**.

Stopper

Toksake sündmuse aja käivitamiseks **Alusta**. Toksake **Ring** ringiaegade salvestamiseks.

Toksake **Lähtesta** ringiaegade kustutamiseks.

Taimer

Seadistage kestus ja toksake seejärel **Alusta**.

Lohistage , kui taimer lõpetab, suurest ringist välja.

Lauakell

Toksake täisekraani kuvamiseks.

Kalkulaator

Rakendus võimaldab teil teha nii lihtsaid kui keerulisi arvestusi.

Toksake rakenduste ekraanil **Kalkulaat.**

Teaduskalkulaatori kasutamiseks pöörake seade rõhtpaigutusega vaatesse. Kui **Ekraani pöör.** on keelatud, vajutage Menüünuppu ja toksake seejärel **Teaduskalkulaator**.

Arvestuste ajaloo vaatamiseks toksake klaviatuuri peitmiseks .

Ajaloo kustutamiseks vajutage Menüünuppu ja toksate **Kustuta ajalugu**.

Tähemärkide suuruse muutmiseks ajaloos vajutage Menüünuppu ja toksate **Teksti suurus**.

Helisalvesti

Rakenduse abil saate salvestada või esitada häälmemosid.

Toksake rakenduste ekraanil **Helisalvesti**.

Häälmemode salvestamine

Toksake salvestamise käivitamiseks . Rääkige seadme allosas asuvasse mikrofoni. Toksake salvestamise pausiks . Toksake salvestamise lõpetamiseks .

Häälmemode esitamine

Valige esitamiseks häälmemo.

- x1.0 : esituse kiiruse reguleerimine.
- : häälmemo tasakaalustamine.
- : helitugevuse reguleerimiseks lohistage helitugevusriba üles või alla.
- : esituse peatamine.
- : esituse paus.

Häälmemo saatmiseks vajutage Menüünuppu, toksake **Jaga:**, valige häälmemo, toksake **Valmis** ja valige seejärel jagamise meetod.

Häälmemode haldamine

Vajutage häälmemode loendis Menüünuppu ja valige üks järgnevatest:

- **Jaga:**: valige saatmiseks häälmemod ja valige seejärel jagamise meetod.
- **Kustuta**: valige kustutav häälmemo.
- **Seaded**: siin saate kohandada helisalvesti seadeid.
- **Lõpeta**: helisalvesti sulgemine.

S Voice

Selle rakenduse abil saate häälega käivitada telefoninumbri valimise, sõnumi saatmise, memo kirjutamise jne.

Toksake rakenduste ekraanil **S Voice**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Siin on äratoodud mõned häälkaskude näited:

- Open music
- Launch calculator
- Call Lulu mobile
- Dial Lulu work
- Check schedule

Nõuanded paremaks hääletuvastuseks

- Rääkige selgelt.
- Kasutage vaikses kohas.
- Ärge kasutage solvavaid sõnu või slängi.
- Katsuge hoiduda aktsendist.

Google

Selles rakenduses saate kasutada mitte ainult internetiotsingut, aga ka rakendusi ja nende sisu kaasarvatud Kontaktid, Sõnumid, Music Player jne.

Toksake rakenduste ekraanil **Google**.

Seadme otsimine

Toksake otsingute väljale ja sisestage seejärel võtmesõna. Alternatiivselt toksake , öelge võtmesõna ja valige üks kuvatavatest.

Kui rakendused tulemusi ei kuva, kuvatakse veebibrauser, mis kuvab otsingutulemusi.

Kehtivuspiirkonna otsimine

Otsitava rakenduse valimiseks vajutage Menüünuppu, toksake **Settings** → **Phone search** ja märgistage seejärel otsitavad üksused.

Google Now

Käivitage Google otsing Google Now kaartide, mis kuvavad hetke ilma, ühiskondliku transpordi infot, teie järgmist kohtumist ja muud, kuvamiseks.

Ühinege Google Now-ga Google otsingu esmakordsel käivitamisel. Google Now seadete muutmiseks vajutage Menüünuppu ja toksake seejärel **Settings** → **Google Now**.

Häälotsing

See rakendus võimaldab teil veebilehti otsida hääle abil.

Toksake rakenduste ekraanil **Voice Search**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Speak now ilmumisel öelge võtmesõna või fraas. Valige üks soovitatud võtmesõnadest.

Minu Failid

Selle rakenduse abil saate juurdepääsu kõigile seadmes salvestatud failidele, kaasarvatud pildid, videod, laulud ja heliklipid.

Toksake rakenduste ekraanil **Minu Failid**.

Valige kategooria ja valige seejärel kaust selle avamiseks. Peakausta naasmiseks toksake . Juurkataloogi naasmiseks toksake .

Vajutage kaustas Menüünuppu ja valige üks järgnevatest valikutest:

- **Vali kõik**: valige kõigi failide rakendamiseks korraga.
- **Loo kaust**: kausta loomine.
- **Otsing**: failide otsimine.
- **Kuvaviis**: kuvarežiimi vahetamine.
- **Sortimisalus**: failide või kaustade sorteerimine.
- **Seaded**: siin saate kohandada failihalduri seaded.

Allalaadimised

See rakendus võimaldab vaadata rakenduste kaudu allalaaditud faile.

Toksake rakenduste ekraanil **Allalaad.**

Internetist allalaaditud failide vaatamiseks toksake **Veebist allalaaditud**, teistest rakendustest allalaaditud failide vaatamiseks **Muud allalaadimised** (näiteks **E-post**).

Valige vastava rakendusega avamiseks fail.

Reisimine ja asukohad

Maps

Kaardid abil saate määrata täpselt seadme asukoha, otsida kohti ja saada teejuhiseid.

Toksake rakenduste ekraanil **Maps**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Asukohtade otsimine

Toksake , sisestage aadress ja toksake seejärel . Valige asukoht asukoha täpsete andmete kuvamiseks. Lähedalolevate asukohtade otsimiseks toksake .

Kui asukoht on leitud, vajutage Menüünuppu ja kasutage ühte järgnevatest funktsioonidest:

- **Clear Map**: tühjendab kaardi.
- **Make available offline**: salvestab kindla piirkonna kuvamiseks ühenduseta.
- **Directions**: saate juhiseid asukoha leidmiseks.
- **Layers**: erinevate kihtide ülekate,kaasarvatud satelliitfotod, liiklusinfo jne.
- **Settings**: kaardiseadete muutmine.
- **Help**: kuvab infot kaardi kasutamiseks.

Praeguse asukoha vaatamiseks toksake .

Sihtkoha teejuhiste hankimine

1 Toksake .

2 Toksake ja valige seejärel viis alg- ja lõppasukoha sisestamiseks:

- **My current location**: kasutage praegust asukohta algaasukohana.
- **Contacts**: valige kontaktide loendist.
- **Point on map**: leidke kaardil toksates täpne asukoht.
- **My Places**: valige loendist lemmikkohad.

3 Valige reisimisviis nagu autoga, ühiskondliku transpordiga või jalgsi ning seejärel toksake **GET DIRECTIONS**.

4 Valige üks kuvatavatses marsruutidest ja toksake seejärel andmete vaatamiseks **MAP VIEW**.

Local

Rakenduse abil saate otsida lähimaid restorane, pankasid, bussipeatusi jne.

Toksake rakenduste ekraanil **Local**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Valige koha kategooria ja seejärel valige otsingutulemustest koha kategooria.

- **Map**: täpne asukoht kaardil.
- **Directions**: marsruut kuni sihtkohani.
- **Call**: helistamine sihtkoha telefonile.

Asukoha kategooria lisamiseks vajutage kategooria loendis Menüünuppu, toksake **Add a search** ning sisestage tekstiväljale otsingu võtmesõna.

Navigeerimine

Selle rakendusega leiate marsruudi sihtpunktini.

Toksake rakenduste ekraanil **Navigeerimine**.

- Navigatsioonikaardid, teie praegune asukoht ning muud navigatsiooniandmed võivad sõltuda tegeliku asukoha teabest. Pöörake alati tähelepanu liiklusoludele, teistele liiklejatele ja muudele teguritele, mis võivad teie sõitu mõjutada. Järgige sõitmisel hoiatusi ja reegleid.
- See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Sisestage oma sihtkoht, kasutades ühte järgmistest meetoditest:

- Öelge sihtkoha aadress.
- Sisestage sihtkoha aadress.
- Valige kontaktiloendist sihtkoha aadress.
- Valige sihtkoht tärniga tähistatud kohtade seast.

Kui marsruut on leitud, järgige ekraanijuhiseid sihtkohani navigeerimiseks.

Seaded

Seadetest

Kasutage rakendust seadme konfigureerimiseks, rakenduste valikute seadistamiseks ja kontode lisamiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded**.

Wi-Fi

Lülitage Wi-Fi funktsioon Wi-Fi võrguga ühendamiseks ja internetti ning muudesse võrkudesse pääsemiseks sisse.

Valikute kasutamiseks vajutage Menüünuppu.

- **Täpsemalt**: Wi-Fi seadete kohandamine.
- **WPS-i kommertsnupp**: ühendus turvatud Wi-Fi võrguga WPS-nupu abil.
- **WPS sisenemise PIN-kood**: ühendus turvatud Wi-Fi võrguga WPS-PIN-i abil.

Wi-Fi ühendus uneajal

Toksake seadete ekraanil **Wi-Fi**, vajutage Menünuppu ja toksake seejärel **Täpsemalt** → **Säilita Wi-Fi ühendus uneajal**.

Energiasäästu režiimis lülitab seade automaatselt Wi-Fi ühendused välja. Sel juhul pääseb seade automaatselt juurde andmevõrkudele, kui nende kasutamine on seadistatud. See võib tuua kaasa andmete ülekandmise kulusid. Andmekasutus arvete vältimiseks valige **Alati**.

Võrguteate seadistamine

Seade tuvastab avatud Wi-Fi võrgud ja kuvab olekuribal ikooni teavitamaks, et võrk on saadaval.

Toksake seadistuste ekraanil **Wi-Fi**, vajutage Menüünuppu, toksake **Täpsemalt** ja märgistage funktsiooni aktiveerimiseks **Võrguteade**.

Bluetooth

Aktiveerige Bluetooth-ühenduse funktsioon infovahetuseks lähiümbruses olevate seadmetega.

Andmekasutus

Jälgige oma andmekasutuse hulka ja kohandage seadeid piirangu jaoks.

- **Mobiilne andmeside**: määrake muude mobiilvõrkude andmeühenduste kasutamine.
- **Määra mobiilse andmeside piirang**: määrake mobiilse andmeside kasutamise piirang.
- **Andmekasutustsükkel**: määreke igakuine andmete nullimine oma andmekasutuse jälgimiseks.

Lisavalikute kasutamiseks vajutage Menüünuppu.

- **Andmesiderändlus**: seadistage andmeühenduste kasutamine rändluse ajal.
- **Piira taustaandmeid**: seadistage taustal sünkroonimine mobiilandmeside kasutamisel.
- **Sünkrooni andmed automaatselt**: seadistage kontaktide, kalendri, e-posti, järjehoidja ja sotsiaalmeedia piltide automaatne sünkroonimine.
- **Kuva Wi-Fi kasutus**: seadistage kuvama teie Wi-Fi andmekasutust.
- **Mobiilsed kuumkohad**: teise seadme mobiilsidevõrgu otsing ja kasutamine.

Veel seadeid

Kohandage seadeid teiste seadmete ja võrkudega ühenduste kontrollimiseks.

Lennurežiim

Siin saate keelata seadme kõik juhtmevabad funktsioonid. Sel juhul saate kasutada vaid võrguühendust mittevajavaid teenuseid.

Mobiilsidevõrgud

- **Mobiilne andmeside**: kasutage pakettandmesidevõrkude lubamiseks võrguteenuste jaoks.
- **Andmesiderändlus**: määramaks, kas seade loob rändluse ajal või siis, kui koduvõrk pole saadaval, ühenduse mõne muu võrguga.
- **Pääsupunktide nimed**: pääspunktide nimede (APN) määramine.
- **Võrgurežiim**: valige võrgu tüüp.
- **Võrguoperaatorid**: saadaolevate võrkude otsimine ja rändluse jaoks võrgu valimine.

Modem ja kaasaskantav kuumkoht

- **Kaasaskantav Wi-Fi kuumkoht**: kaasaskantava Wi-Fi kuumkoht seadme mobiilsidevõrgu jagamiseks arvuti ja teiste seadmetega Wi-Fi võrgu kaudu.
- **USB-modem**: USB-modemi kasutamine oma seadme mobiilsidevõrgu jagamiseks arvutiga USB kaudu. Kui teie seade on ühendatud arvutiga, kasutatakse seda arvutile juhtmeta modemina.
- **Bluetooth-modem**: Bluetooth-modemi kasutamine oma seadme mobiilsidevõrgu jagamiseks arvutiga Bluetoothi kaudu.
- **Spikker**: saate rohkem informatsiooni USB, Wi-Fi ja Bluetooth ühenduste kohta.

VPN

Siin saate seadistada ja ühenduda VPN-i (Virtual Private Network).

Lähedalasuvad seadmed

- **Failijagamine**: aktiveerige meediumite jagamine võimaldamaks teistel DLNA-toega seadmetel juurdepääsu teie seadme meediumfailidele.
- **Jagatud sisu**: seadistage oma seade jagame sisu teiste seadmetega.
- **Seadme nimi**: sisestage seadmele meediumiserveri nimi.
- **Lubatud seadmete loend**: vaadake teie seadmele juurdepääsu omavate seadmete loendit.
- **Mittelubatud seadmete loend**: vaadake teie seadmele blokeeritud juurdepääsuga seadmete loendit.

- **Laadi alla:**: valige mälu asukoht, kuhu meediumifailid salvestada.
- **Üleslaadimine teistest seadmetest**: määrake lubama üleslaadimist teistest seadmetest.

Kies Wi-Fi kaudu

Ühendage enda seade Samsung Kies-ga Wi-Fi võrgu kaudu.

Avaekraani režiim

Valige avakuva režiim (põhiline või lihtne).

Blokeerimisrežiim

Valige millised teavitused blokeeritakse või seadistakse lubama määratud kontaksitde kõneteavitusi blokeerimisrežiimis.

Heli

Saate muuta oma seadme erinevaid heliseadeid.

- **Helitug.**: reguleerige kõne helinate, muusika ja videote, süsteemihelide ja teadete helinate helitugevust.
- **Seadme helin**: sissetulevatest kõnedest teavitava helina valimine.
- **Seadme värin**: lisage või valige seadme värin.
- **Vaikimisi teavitused**: seadistage sündmuste, nagu sissetulevad sõnumid, vastamata kõned ja alarmid, teavitusheli.
- **Värin helisemisel**: seadistage oma seade helid ja värinad sissetulevatele kõnedele.
- **Klahvihelid**: määrake klaviatuurilasuvate klahvide puudutamisel kostuva heli.

- **Puudutuse helid**: määrake puuteekraanil rakenduse valimisel või valiku valimisel kostuv heli.
- **Ekraaniluku heli**: määrake oma seade häälitsema, kui te lukustate või vabastate puuteekraani.

Ekraan

Ekraani seadete muutmiseks.

- **Taustpilt**:
  - **Avaekraan**: avakuva taustpildi valimine.
  - **Lukusta ekraan**: lukustatud ekraani taustpildi valimine.
  - **Ava- ja lukustusekraanid**: avalehe ja lukustatud ekraani taustpildi valimine.
- **Heledus**: ekraani heledusastme määramine.
- **Ekraani automaatne pööramine**: seadistage sisu seadme pööramisel automaatselt pöörama.
- **Ekraani kuvalõpp**: aja määramine, kui kaua seade ootab, enne kui ekraani taustvalguse välja lülitab.
- **Nutikas olek**: seadistage ekraani taustvalgus ekraani vaatamise ajaks mitte väljalülituma.
- **Fondi laad**: kuvatava teksti fonditüübi muutmine.
- **Fondi suurus**: muutke fondi suurus.
- **Kuva aku laetuse protsent**: määrake aku laetuse kuvamine.

Mälu

Teie seadme mälu ja mälukaardi mäluinfo vaatamine või mälukaardi vormindamine.

Mälukaardi vormindamine kustutab sellelt täielikult kõik andmed.

Sisemälu tegelik saadaolev maht on väiksem kui määratletud maht, kuna operatsioonisüsteem ja vaikerakendused hõivavad osa mälust.

Energiasäästurežiim

Aktiveerige energiasäästu režiim ja vahetage energiasäästu režiimi seaded.

- **Protsessori energiasääst**: seadke seade piirama mõnede süsteemiressursside kasutamist.
- **Ekraani energiasääst**: seadistage seade ekraani heledust vähendama.
- **Lisateave energiasäästurežiimi kohta**: alu säästmise teave.

Aku

Saate vaadata, kui palju akutoidet teie seade kasutab.

Rakendusehaldur

Saate vaadata ja hallata oma seadmes olevaid rakendusi.

Asukoha teenused

GPS-funktsiooni seadete muutmine.

- **Kasuta traadita võrke**: seadistage kasutama Wi-Fi ja/või teised mobiilsidevõrgud praegust asukohta leidma.
- **Kasuta GPS-satelliite**: seadistage asukoha leidmiseks GPS-satelliitide kasutama.
- **Asukoha- ja Google'i otsing**: seadistage Google'i otsingu ja muude teenuste jaoks teie olemasolevat asukohta kasutama.

Lukusta ekraan

Seadme turvaseadete muutmiseks.

- **Ekraanilukk**: ekraaniluku aktiveerimine.
- **Lukustusekraani valikud**: saate muuta lukustatud ekraani seadeid. Neid seadeid saab kasutada ainult swipe-lukuvaliku seadistamisel.
  - **Kell**: seadistage kella kuvamine lukustatud ekraanil.
  - **Kaksikkell**: seadistage kaksikkella kuvamine lukustatud ekraanil.
  - **Ilm**: seadistage ilma info kuvamine lukustatud ekraanil.
  - **Spikker**: seadistage spikri kuvamine lukustatud ekraanil.

  - **Äratus lukustusekraanil**: seadistage seade lukustatud ekraaniga äratust kasutama.
  - **Määra äratuse käsklus**: määrake äratuskäsk, mis käivitab **S Voice** rakenduse või mõne kindla toimingu.
- **Omaniku teave**: sisestage info, mida lukustatud ekraanil kuvada.

Turvalisus

Muutke seadme ja SIM- või USIM-kaardi turvamiseks seadeid.

- **Seadme krüptimine**: seadistage seadmes salvestatud andmete krüpteerimise salasõna. Parooli peate sisestama iga kord, kui lülitate seadme sisse.

Enne selle seadistuse aktiveerimist laadige aku täis, kuna andmete krüptimine võib kesta rohkem kui tunni.

- **Krüpti väline SD-kaart**:
  - **Krüpti**: seadistage faile mälukaardile salvestamisel krüpteerima.
  - **Täielik krüptimine**: seadistage krüpteerima kõik failid mälukaardil.
  - **Kõrvalda multimeediumfailid**: seadistage krüpteerima kõik failid mälukaardil, väljaarvatud meediumifailid.

Kui taastate seadme vaikeseaded sel ajal, kui see seadistus on aktiveeritud, ei suuda seade lugeda teie krüptitud faile. Deaktiveerige see seadistus enne seadme lähtestamist.

- **Kaugjuhtimine**: seadistage seadme varastamisel või kaotamisel seadme kontrollimine interneti teel. Selle funktsiooni kasutamiseks peate logima sisse oma Samsungi kontole.
  - **Konto registreerimine**: lisage või vaadake oma Samsungi kontot.
  - **Kasuta traadita võrke**: seadistage lubama asukoha andmete kogumine ja oma kaotatud või varastatud seadme asukoha määratlemine Wi-Fi ja mobiilsidevõrkude abil.
- **SIM-i muutuse hoiatus**: aktiveerige või deaktiveerige Leia minu mobiil funktsioon, mis võimaldab seadme leidmist kadumise või varguse puhul.

- **Leia minu mob. veebileht**: juurdepääs SamsungDive veebilehele (*www.samsungdive.com*). Saate jälgide ja kontrollida oma kadunud või varastatud seadet SamsungDive veebilehel.
- **Seadista SIM-kaardi lukk**:
  - **Lukusta SIM-kaart**: PIN-luku funktsiooni (seade küsib enne seadme kasutamise võimaldamist PIN-i) aktiveerimine või deaktiveerimine.
  - **Muuda SIM-kaardi PIN-koodi**: SIM või USIM-kaardi andmete kasutamiseks vajamineva PIN-i muutmine.
- **Muuda paroolid nähtavaks**: vaikimisi ei kuva seade salasõna. Seadistamine salasõna sisestamisel selle kuvamine.
- **Seadme administraatorid**: seadmele installitud seadmeadministraatorite vaatamine. Uute reeglite rakendamiseks seadmes saate lubada seadme administraatorid.
- **Tundmatud allikad**: valige rakenduste allalaadimiseks mis tahes allikast. Kui seda ei ole valitud, saate laadida alla ainult **Play pood**.
- **Usaldusväärsed volitused**: käsitleb sertifikaatide ja volituste kasutamist eri rakenduste turvalise kasutuse tagamises.
- **Installi seadme mälust**: installige USB mällu salvestatud krüpteeritud sertifikaate.
- **Kustuta volitused**: volituste seadmest kustutamine ja parooli lähtestamine.

Keel ja sisestus

Muutke teksti väljastusseaded. Osad valikud ei pruugi valitud keelest sõltuvalt võimalikud olla.

Keel

Siin saate valida kõigi menüüde ja rakenduste kuvakeele.

Vaikimisi

Valige teksti sisestamiseks vaikimisi klaviatuuri tüüp.

Google voice typing

Häälsisestuse seadete muutmiseks toksake .

- **Choose input languages**: valige hääletuvasti keel.
- **Block offensive words**: seadistage tuvastama solvavaid sõnu häälisisestuses.
- **Download offline speech recognition**: häälandmete allalaadimine ja installimine ühenduseta häälisisendi jaoks.

Samsungi klaviatuur

Samsungi klaviatuuri seadete muutmiseks toksake .

- **Püstpaigut. klaviatuurid**: klaviatuuri paigutuse muutmine.
- **Sisestuskeeled**: tekstisisestuse jaoks keele valimine.
- **Ennustav tekst**: aktiveerige teksti äraarvamisrežiim, mis aimab sisestatavaid sõnu ja pakub soovitusi. Saate kohandada ka sõnaennustuse seadeid.
- **Pidev sisestamine**: seadistage teksti sisestamine libistamisega klaviatuuril.
- **Klaviatuuril libistamine**: teksti sisestamisel pühkimismeetodi lubamiseks või keelamiseks. Lülitage sisestusrežiimide vahel ümber kerides klaviatuuril vasakule või paremale.
- **Käsitsikirjutamine**: muutke käsitsi kirjutamise režiimi seadeid, nagu tuvastamise aeg, pliiatsi paksus või pliiatsi värv.
- **Täpsemalt**:
  - **Automaatne suur esitäht**: seadistage kirjavahemärgile (nt punkt, küsimärk või hüüumärk) järgnevat tähte suurtähestama.
  - **Auto spacing**: seadme seadistamine sõnade vahele automaatselt tühikut lisama.
  - **Automaatsed kirjavahemärgid**: seadistage sisestama punkti topeltkoputusega tühikuklahvil.

  - **Märgi eelvaade**: seadistage iga puudutatud tähe suure kujutise kuvamine.
  - **Klahvil toksamise heli**: seadistage seade klahvi puudutamisel heli andma.
- **Õpetus**: teave kuidas Samsungi klaviatuuri abil teksti sisestada.
- **Lähtesta seaded**: Samsungi klaviatuuri lähtestamine.

Hääletuvastaja

Valige häältuvastuse mootor.

Häälotsing

Samsungi hääletuvasti puhul kasutage järgnevaid valikuid:

- **Language**: salige hääletuvasti keel.
- **Open via the home key**: seadistage käivitama **S Voice** rakendust vajutades kaks korda avaklahvile.
- **Use location data**: asukoha info kasutamise seadistamine paremate häälotsingutulemuste saavutamiseks.
- **Hide offensive words**: häälestage seade peitma solvavad sõnad häälotsingu tulemustes.
- **Help**: juurdepääs **S Voice** funktsiooni abiinfole.
- **About**: versiooniteabe kuvamine.
- **Auto-start speaker**: seadistage kõlari automaatse sisselülitamise **S Voice** funktsiooniga helistmisel.
- **Show body of message**: seadistage kuvama sõidurežiimi ajal uusi saabunud sõnumeid.
- **Wake up command**: seadistage käivitama häältuvastust äratuskäsuga **S Voice** kasutamisel.
- **Wake up in lock screen**: seadistage seade lukustatud ekraaniga käsklusi tuvastama.

- **Set wake-up command**: määrake äratuskäsk, mis käivitab **S Voice** rakenduse või mõne kindla toimingu.
- **Check missed events**: seadistage vastamata kõnede, sõnumite või sündmuste kontrollimine, kui **S Voice** on käivitatud vajutades kõrvaklappide nupule.
- **Home address**: sisestage oma koduaadress kasutama asukoha infot häälkäskluse funktsiooniga.
- **Log in to Facebook**: Facebook kontole häälga sisensemine.
- **Log in to Twitter**: Twitter kontole häälga sisensemine.

Google hääletuvasti puhul kasutage järgnevaid valikuid:

- **Language**: salige hääletuvasti keel.
- **Speech output**: seadistage seade andma hääle tagasisidet teie praeguse tegevuse teavitamiseks.
- **Block offensive words**: peitke solvavad sõnad häälotsingu tulemustes.
- **Download offline speech recognition**: häälandmete allalaadimine ja installimine ühenduseta häälisisendi jaoks.

Funktsiooni Tekst kõneks väljund

- **Eelistatud TTS-mootor**: valige kõnesünteesi mootor. Kõneseadete mootorite muutmiseks toksake ⚙.
- **Kõne kiirus**: teksti kõneks muutmise funktsiooni jaoks kõne kiiruse valimine.
- **Kuula näidet**: etteloetud teksti näite kuulamine.
- **Sõidurežiim**: aktiveerige sõidurežiim seadistamaks oma seade lugema sisu kõvasti ette ja määratlema rakendusi.

Osuti kiirus

Reguleerige seadmega ühendatud hiire või puutepadja osuti kiirust.

Varunda ja lähtesta

Muutke seadete ja andmete seadistamise seadeid.

- **Varunda minu andmed**: määrake tegema seadetest ja rakenduste andmetest Google serverisse varukoopia.
- **Varukonto**: looge või muutke oma Google varukonto.
- **Automaatne taastamine**: määrake, et taastada enda seadmesse uuesti installeeritavate rakenduste seaded ja rakenduste andmed.
- **Tehaseseadete lähtestamine**: seadete lähtestamine tehaseväärtustele ja teie andmete kustutamine.

Lisa konto

E-posti või SNS kontode lisamine.

Liikumisandurite seaded

Liikumisanduri funktsiooni aktiveerimine ning seadme liikumisanduri seadete muutmine.

- **Nutikas märguanne**: seadistage seade andma ülestõstmisel märku, kui teil on vastamata kõnesid või uusi sõnumeid.
- **Värskendamiseks raputage**: seadistage seade raputamisel teisi Bluetooth-seadmeid otsima.
- **Vaigistamiseks/peatamiseks pöörake ümber**: määrake sissetulevate kõnede, alarmide, muusika ja FM-raadio vaigistamine seadet esiküljega allapoole asetades.
- **Teave liigutuste kohta**: vaadake juhtimisliigutuste juhiseid.

Taskulamp

Muutke taskulambi seadeid.

- **Taskulamp**: kasutage välklampi taskulambina.
- **Taskulambi ajakatkestus**: määrake aeg, kui kaua seade ootab enne taskulambi väljalülitamist.

Kuupäev ja kellaaeg

Pääsete juurde ja saate muuta järgnevaid seadeid, et kontrollida kuidas seade kellaaega ja kuupäeva kuvab.

Kui aku tühjeneb või eemaldatakse kauemaks kui mõneks minutiks, siis kuupäev ja kellaaeg lähtestatakse.

- **Automaatne kuupäev ja kellaaeg**: kellaaja automaatne värskendamine ühest ajavööndist teise liikudes.
- **Määra kuupäev**: praeguse kuupäeva käsitsi määramine.
- **Määra aeg**: praeguse kellaaja käsitsi määramine.
- **Automaatne ajavöönd**: seadistage ajavööndi info automaatne vastuvõtmine võrgust ajavööndi vahetumisel.
- **Valige ajavöönd**: koduse ajavööndi määramine.
- **Kasuta 24-tunnist vormingut**: kellaaja kuvamine 24-tunnises vormingus.
- **Vali kuupäevavorming**: kuupäevavormingu määramine.

Juurdepääs

Juurdepääsuteenused on erifunktsioonid füüsiliste erivajadustega inimestele. Järgnevate seadete juurdepääsetavus ja valmisolek seadme ligipääsevuse parandamiseks.

- **Ekraani automaatne pööramine**: aktiveerige ekraanikuva pööramine koos seadme pööramisega.
- **Ekraani kuvalõpp**: aja määramine, kui kaua seade ootab, enne kui ekraani taustvalguse välja lülitab.
- **Öelge paroolid**: seadistage seade lugema kõvasti paroole, mille olete TalkBack abil sisestanud.
- **Kõnede vastuvõtmine/lõpetamine**:
  - **Avaekraani klahviga vastate kõnele**: seadistage kõnele vastamine või kõnest keeldumine Home-nupu abil.
  - **Toiteklahv lõpetab kõned**: seadistage seade nii, et sisselülitamisnupu vajutamine lõpetab kõne.
- **Juurdepääsu otsetee**: lisage **Juurdepääs** sätete otsetee lisamine kiirmenüüsse, mis kuvatakse sisselülitamisnupu allhoidmisel.
- **TalkBack**: aktiveerige TalkBack hääle tagasisideks.
- **Fondi suurus**: muutke fondi suurus.
- **Funktsiooni Tekst kõneks väljund**:
  - **Eelistatud TTS-mootor**: valige kõnesünteesi mootor. Kõneseadete mootorite muutmiseks toksake ⚙.
  - **Kõne kiirus**: teksti kõneks muutmise funktsiooni jaoks kõne kiiruse valimine.
  - **Kuula näidet**: etteloetud teksti näite kuulamine.
  - **Sõidurežiim**: aktiveerige sõidurežiim seadistamaks oma seade lugema sisu kõvasti ette ja määratlema rakendusi.
- **Täiusta veebi juurdepääsu**: seadistage rakendused veebiskriptide installimiseks, et muuta veebi sisu palju ligipääsetavamaks.
- **Monoheli**: võimaldage monoheli aktiveerimine ainult ühe kõrvaklapi kasutamise ajaks.
- **Lülita välja kõik helid**: vaigistage kõik seadme helid.
- **Toksake ja hoidke all viivitust**: seadistage aeg ekraanil toksamiseks ja hoidmiseks.

Arendaja valikud

Muutke rakenduse arendamise seaded.

- **Lauaarvuti varundamise parool**: määrake oma varundatud andmete kaitsmiseks salasõna.
- **Ole ärkvel**: seadistage ekraani jätmine sisselülitatud olekusse aku laadimise ajaks.
- **Kaitse SD-kaarti**: seadistage päringu kinnitamine andmete mälukaardilt lugemiseks.
- **USB-silumine**: aktiveerige USB silumine seadme ja arvuti ühendamiseks USB-kaabli abil.
- **Luba teeseldud asukohti**: lubage teeseldud asukohtade ja teenuste teabe saatmist asukohahalduri teenusele testimise eesmärgil.
- **Valige rakendus, mida siluda**: seadistage silimise ja vigade ennetamise rakendus silumise pausi ajaks.
- **Oodake silumist**: seadistage rakenduse laadimisega ootama kuni silumine on valmis.
- **Kuva puudutused**: seadistage osuti kuvamine ekraani puututamisel.
- **Kuva osuti asukoht**: seadistage osuti koordinaatide ja jälgede kuvamine ekraani puututamisel.
- **Näita paigutuse piirjooni**: seadistage piirjoonte kuvamine.
- **Näita GPU-kuva värskendusi**: seadistage piirkondade välkumine ekraanil kui neid GPU-ga värskendatakse.
- **Kuva ekraani värskendused**: seadistage piirkondade välkumine ekraanil kui neid värskendatakse.
- **Akna animatsiooni skaala**: valige hüpikakende avamise ja sulgemise kiirus.
- **Ülemineku anim. skaala**: valige ekraanide vahel ümberlülitamise kiirus.
- **Animaatori kestuse skaala**: kuvage kui kaua hüpikakent kuvatakse.
- **Desaktiveeri riistvara ülekatted**: seadistage riistvara ülekatete peitmine.
- **Sunnitud GPU renderdamine**: seadistage kasutama 2D riistvara kiirendusi graafilise jõudluse parandamiseks.

- **Range režiim**: seadistage seade ekraanil välkuma kui rakendusel läheb operatsiooniga kaua aega.
- **Kuva CPU kasutus**: seadistage kõigi aktiivsete protsesside loetlemine.
- **GPU-renderdamise profiil**: seadistage GPU renderdamisaega kontrollima.
- **Aktiveeri jälitused**: seadistage hõivama rakenduse ja süsteemi jõudluse jälitusi.
- **Ära säilita tegevusi**: seadistage rakendust uue avamisel sulgema.
- **Piira taustal töötavaid toiminguid**: seadistage piirama taustal töötavaid protsesse.
- **Näita kõiki ANR-e**: seadistage hoiatama kui mittevastavad rakendused taustal töötavad.

Teave seadme kohta

Seadme infole juurdepääs ja tarkvara värskendamine.

Veaotsing

Seadme sisselülitamisel või kasutamise ajal peate sisestama järgnevad koodid:

- Salasõna: kui seadme lukustusfunktsioon on sisselülitatud, peate sisestama seadmele määratud salasõna.
- PIN: seadme esmakordsel kasutamisel või kui PIN-koodi nõue on võimaldatud, peate te sisestama SIM- või USIM-kaardi PIN-koodi. Selle funktsiooni saab Lukusta SIM-kaart menüüs blokeerida.
- PUK: sisastades PIN-koodi mitu korda valesti, blokeeritakse teie SIM- või USIM-kaart. Peate sisestama teenusepakkuja poolt antud PUK-koodi.
- PIN2: PIN2 avamiseks tuleb sisestada SIM- või USIM-kaardiga saadud PIN2. Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

Teie seade kuvab võrgu või teenuse veateateid

- Nõrga signaali või vastuvõtuga alades võib signaali vastuvõtmine kaduda. Minge teise kohta ja proovige uuesti.
- Osadele valilutele ei pääse te ilma tellimata juurde. Enamaks infoks võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

Puuteekraan reageerib aeglaselt või valesti

Teie seadmel on puuteekraan ja kui puuteekraan ei reageeri korrektselt, proovige järgnevat:

- Eemaldage puuteekraanilt kaitsekatted. Kaitsekatted võivad takistada sisestuste äratundmist ja ei ole soovitatavad puuteekraaniga seadmetele.
- Veenduge, et teie käed on ekraani kasutamisel puhtad ja kuivad.
- Restartige seade ajutiste programmivigade parandamiseks.
- Veenduge, et seadmesse on installitud uusim püsitarkvara.
- Kui seadme puuteekraani on kriimustatud või kahjustatud, viige see Samsungi hoolduskeskusse.

Seade hangub või sellel on fataalsed vead

Kui seade hangub või tardub, peate sulgema kõik programmid või seadme funktsionaalsuse taastamiseks lähtestama. Kui seade tardub või ei reageeri, vajutage ja hoidke toiteklahvi 8-10 sekundit all. Seade buudib end automaatselt.

Kui see probleemi ei lahenda, taastage tehaseseaded. Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Varunda ja lähtesta** → **Tehaseseadete lähtestamine** → **Lähtesta seade** → **Kustuta kõik**.

Kõned katkevad

Nõrga signaali või vastuvõtuga alades võib võrguühendus kaduda. Minge teise kohta ja proovige uuesti.

Väljuvaid kõnesid ei ühendata

- Kontrollige, et olete helistamise nupule vajutanud.
- Veenduge, et olete ühenduses õige mobiilivõrguga.
- Veenduge, et te ei ole antud numbrile helistamist piiranud.

Sissetulevaid kõnesid ei ühendata

- Enne laadimist veenduge, et seade on sisselülitatud.
- Veenduge, et olete ühenduses õige mobiilivõrguga.
- Veenduge, et te ei ole antud numbrilt kõnede vastuvõtmise blokeerinud.

Teised ei kuule teid

- Veenduge, et te ei kata sisseehitatud mikrofoni.
- Veenduge, et mikrofon on teie suu ligidal.
- Peakomplekti kasutamisel veenduge, t see on korrektselt ühendatud.

Audio kvaliteet on halb

- Veenduge, et te ei takista seadme siseantenni.
- Nõrga signaali või vastuvõtuga alades võib signaali vastuvõtmine kaduda. Minge teise kohta ja proovige uuesti.

Helistades, kasutades kontakti, kõnet ei ühendata

- Veenduge, et kontaktides on õige number salvestatud.
- Sisestage number vajadusel uuesti ja salvestage.
- Veenduge, et te ei ole antud numbrilt kõnede vastuvõtmise blokeerinud.

Seade piiksub ja akuikoon on tühi

Aku on tühi. Seadme kasutamise jätkamiseks laadige või vahetage aku.

Aku ei laadi korrektselt või seade lülitub välja

- Aku klemmid võivad olla määrdunud. Puhkige kuldsed kontaktid puhta pehme lapiga ja proovige akut uuesti laadida.
- Kui aku ei lae enam korrektselt, utiliseerige vana aku ja asendage see uue akuga (vaadake akude jäätmekäitlusreegleid).

Teie seade on puudutamisel kuum

Kui te kasutate rakendusi, mis vajavad rohkem energiat, või kasutate rakendusi pika aja vältel, võib seade kuumeneda. See on normaalne ega tohiks seadme kasutusiga või toimimist mõjutada.

Kaamera käivitamisel ilmub veateade

Kaamerarakenduse kasutamiseks peab teie Samsung seadmel olema piisavalt mälu ja akuvõimsust. Kaamera käivitamise veateate saamisel proovige järgnevat:

- Laadige või vahetage aku täielikult laetud aku vastu.
- Vabastage osa mälust, teisaldades faile arvutisse või kustutage need seadmest.
- Restartige seade. Kui pärast eelmainitud nõuannete proovimist on kaameraga endiselt probleeme, võtke ühendust Samsungi teeninduskeskusega.

FM-raadio käivitamisel ilmub veateade

Teie Samsung seadme FM-raadiorakendus kasutab peakomplekti kaablit antennina. Kui peakomplekt ei ole ühendatud, ei saa FM-raadio jaamu vastu võtta. FM-raadio kasutamiseks ühendage kõigepealt peakomplekt korrektselt. Järgmiseks otsige ja salvestage võimalikud raadiojaamad.

Kui te ikka ei saa FM-raadiot kasutada, proovige leida soovitud jaama mõne teise raadiovastuvõtjaga. Kui te kuulete antud jaama teises vastuvõtjas, vajab teie seade ilmselt parandamist. Võtke ühendust Samsungi teeninduskeskusega.

Muusikafailide avamisel ilmub veateade

Teie Samsung seadmes ei saa mitmeid muusikafaile erinevatel põhjustel kasutada. Kui teie seade annab muusikafailide avamisel veateate, proovige järgnevat:

- Vabastage osa mälust, teisaldades faile arvutisse või kustutage need seadmest.
- Veenduge, et muusikafail ei oleks Digital Rights Management (DRM)-kaitsega. Kui see on DRM-kaitsega, veenduge, et teil on vastav litsents või kood failide esitamiseks.
- Veenduge, et seade sead failitüüpi toetab.

Teist Bluetooth seadet ei leita

- Veenduge, et Bluetoothi juhtmevaba funktsioon on teie seadmes sisselülitatud.
- Veenduge, et Bluetoothi juhtmevaba funktsioon on teises seadmes sisselülitatud.
- Veenduge, et seadmed on Bluetooth toimimisulatuses (10 m).

Kui need nõuanded probleemi ei lahenda, võtke Samsungi teeninduskeskusega ühendust.

Seadme arvutiga ühendamisel ei looda ühendust

- Veenduge, et kasutatav USB-kaabel ühildub teie seadmega.
- Veenduge, et teie arvutisse on installitud vajalikud draiverid ja need on värskendatud.
- Kui te kasutate Windows XP, veenduge, et teie arvutisse on installidtud vähemalt Windows XP Service Pack 3.
- Kontrollige, et teie arvutisse on installitud vähmalt Samsung Kies 2.0 või Windows Media Player 10.

Seadme korpusesse tekib väike auk

- See auk on tootmisviga ja võib tuua kaasa osade väikese liikumise või värina.
- Aja jooksul võib osade hõõrdumine tekitada augu laienemise.

Teie seadme sisu võib sõltuvalt regioonist või teenusepakkujast erineda.

www.samsung.com Estonian. 02/2013. Rev. 1.0